Montage-/ Bedienungsanleitung

HOCHSCHRANK

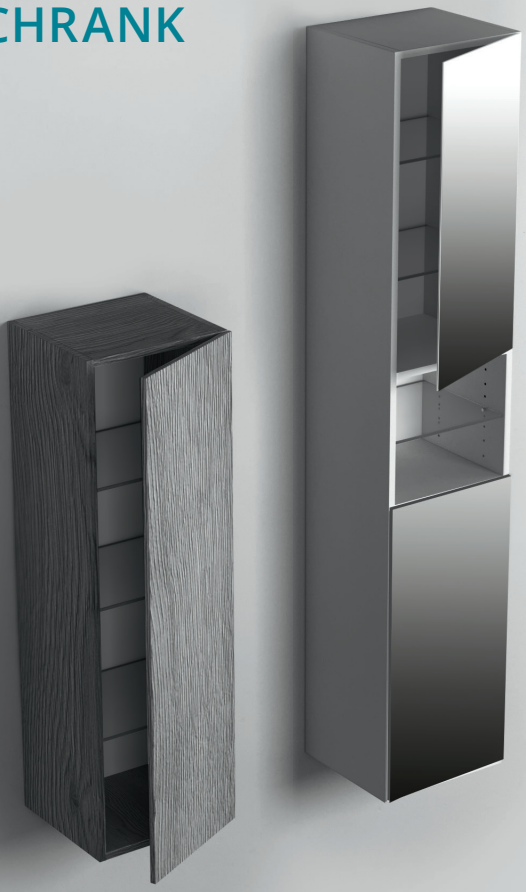

Anleitung vor der Montage bitte sorgfältig durchlesen und aufbewahren!

Produktabbildung ist beispielhaft und kann von ihrem bestellten Modell abweichen.

Liebe Kund:innen,

herzlichen Dank für Ihr Vertrauen!
Wir freuen uns, dass Sie sich für ein Produkt von uns entschieden haben. Jedes Produkt wurde mit Sorgfalt hergestellt und geprüft.

Wir wünschen Ihnen viel Freude damit.

FÜR DIE MONTAGE BENÖTIGEN SIE

- Bleistift
- Zollstock oder Lineal
- Wasserwaage
- Bohrmaschine
- Schraubendreher
- Idealerweise zwei Personen

SICHERHEITSHINWEISE

Die folgenden Seiten stellen eine Montage-/Bedienungsanleitung für unsere Hochschränke dar, sie kann je nach Modell geringfügig abweichen.

WAS TUN IM FALL EINES TRANSPORTSCHADENS?
Wir bitten Sie, Transportschäden aus versicherungstechnischen Gründen innerhalb von **drei Tagen** nach Erhalt der Ware zu melden.
Bitte wenden Sie sich hierzu an unser Kundencenter *(reklamation@spiegel21.de)*.

BITTE MONTIEREN SIE DEN SCHRANK IM FALLE EINES TRANSPORTSCHADENS NICHT!

QUETSCHGEFAHR!
Beachten Sie bitte, dass Ihr Schrank je nach Größe sehr schwer sein kann.
Wir empfehlen Ihnen, die Montage immer zu zweit durchzuführen.

WICHTIG!
Die Wand muss gerade und tragfähig sein, sonst lässt sich der Schrank nicht richtig montieren.

VORSICHT!
Bitte achten Sie bei der Montage auf die Ecken, diese können leicht beschädigt werden. Tragen Sie zur Montage am besten rutschfeste Handschuhe, um ein Wegrutschen und dadurch eventuelle Schäden zu vermeiden.

ACHTEN SIE DARAUF, DASS KEIN STROM AUF DER LEITUNG IST!
Die elektrische Installation darf unter Berücksichtigung der VDE 0100-701 (Elektroinstallationen in Bädern) nur durch eine autorisierte Fachkraft erfolgen.

BESCHÄDIGEN SIE KEINE LEITUNGEN (GAS, WASSER, STROM)!
Stellen Sie vor dem Bohren sicher, wo Ihre Wasser- und Stromleitungen in der Wand verlaufen, damit Sie diese nicht beschädigen.

WICHTIG (UNTERPUTZ-/EINBAUSCHRANK)!
Es ist wichtig, dass der Schrank zu jeder Zeit herausnehmbar ist, falls es zu Problemen oder Störungen mit der Elektrik kommt.

VERBRENNUNGSGEFAHR!
Berühren Sie die Leuchtmittel wenn möglich nicht, da diese im eingeschalteten Zustand unter Umständen sehr heiß werden können.

BEFESTIGUNGSMATERIAL (Schrauben, Dübel etc.)
Befestigungsmaterial, wie z. B. Schrauben/Dübel, sind nicht im Lieferumfang enthalten, da wir die Beschaffenheit Ihrer Wände (festes Mauerwerk, Trockenbauwände, Holz o. ä.) nicht kennen. Es liegt in der Verantwortung des Monteurs, geeignetes Befestigungsmaterial zu wählen, sowie bei Trockenbauwänden für eine geeignete Unterkonstruktion zu sorgen.

Unsere Schränke sind hand- und maßgefertigt, jeder Schrank hat individuelle Abmessungen, diese Montageanleitung ist darum nur als Richtlinie zu verstehen.

VOR DER MONTAGE

- Stellen Sie die Türen auf keinen harten Untergrund, da sie beschädigt werden könnten. Verwenden Sie eine saubere, stabile, weiche Unterlage (z. B. eine Decke oder einen Teppich).
- Öffnen Sie die Verpackung und überprüfen Sie den Inhalt auf Vollständigkeit.
- Kontrollieren Sie die Türen und Schrank auf Kratzer und Beschädigungen.
  - › Entfernen Sie dazu den Kantenschutz (Styropor) und ziehen Sie die Schutzfolie komplett ab.
  - › Nach der Kontrolle können Sie die Schutzfolie wieder aufbringen, um die Türen während der Montage zu schützen.

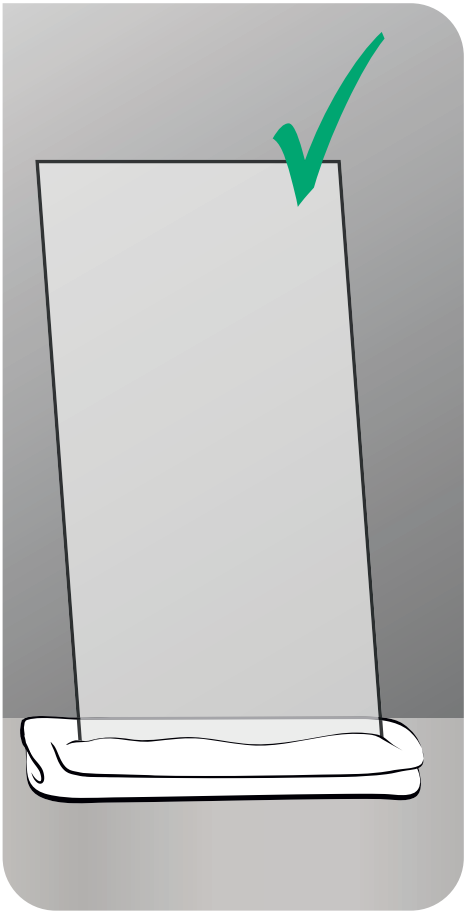

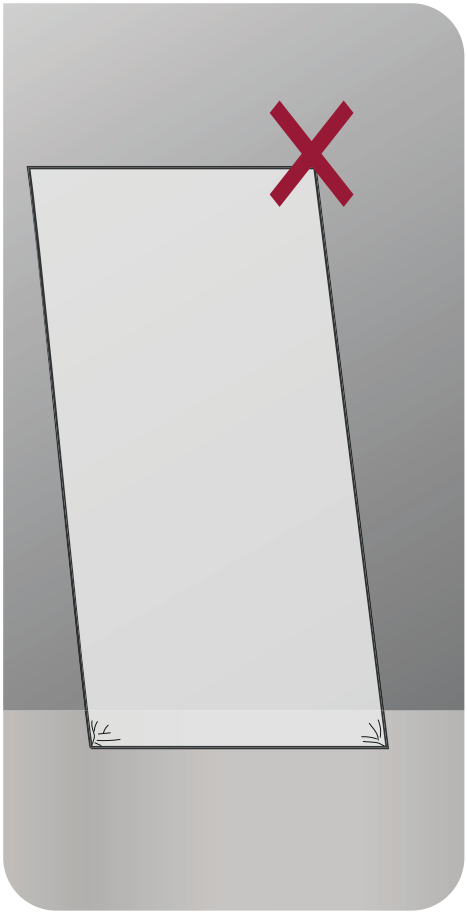

MONTAGE VON AUFPUTZSCHRÄNKEN

SCHRITTE 1–5 GELTEN FÜR DIE MONTAGE VON AUFPUTZSCHRÄNKEN. DANACH WEITER MIT SCHRITT 11. BEI UNTERPUTZSCHRÄNKEN BITTE WEITER ZU SCHRITT 6.

1 • Legen Sie die Position der Aufhängeschiene an der Wand fest.
› Achten Sie hierbei darauf, dass die Position der Löcher waagerecht ist und mit den Öffnungen der Schiene übereinstimmt.
• Bohren Sie vier Löcher für die Aufhängeschiene und statten diese mit Dübeln aus.

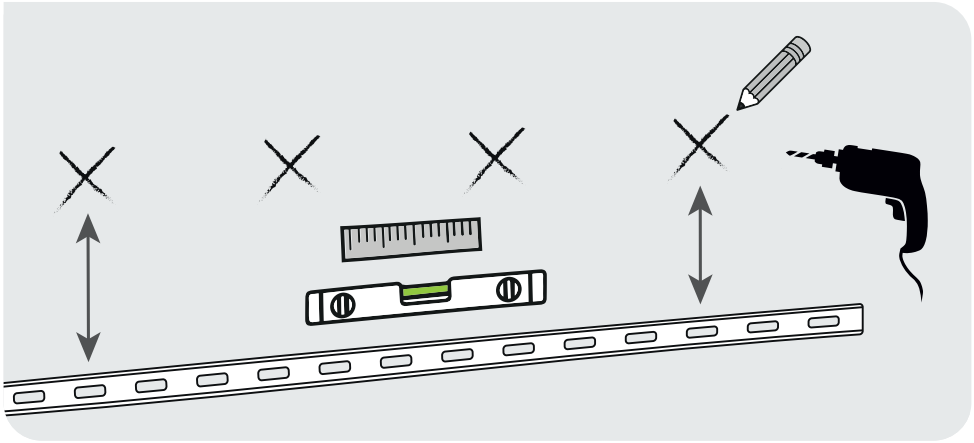

2 • Verschrauben Sie die Schiene fest mit der Wand und überprüfen Sie dies im Anschluss.

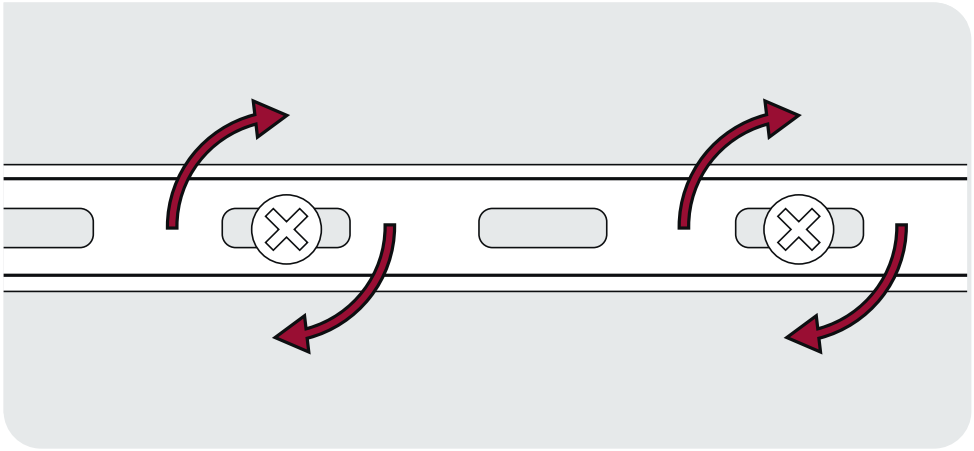

MONTAGE VON AUFPUTZSCHRÄNKEN

3 • Verbinden Sie die Kabel für die Beleuchtung mittels einer Lüster- oder WAGO-Klemme mit dem Stromnetz.

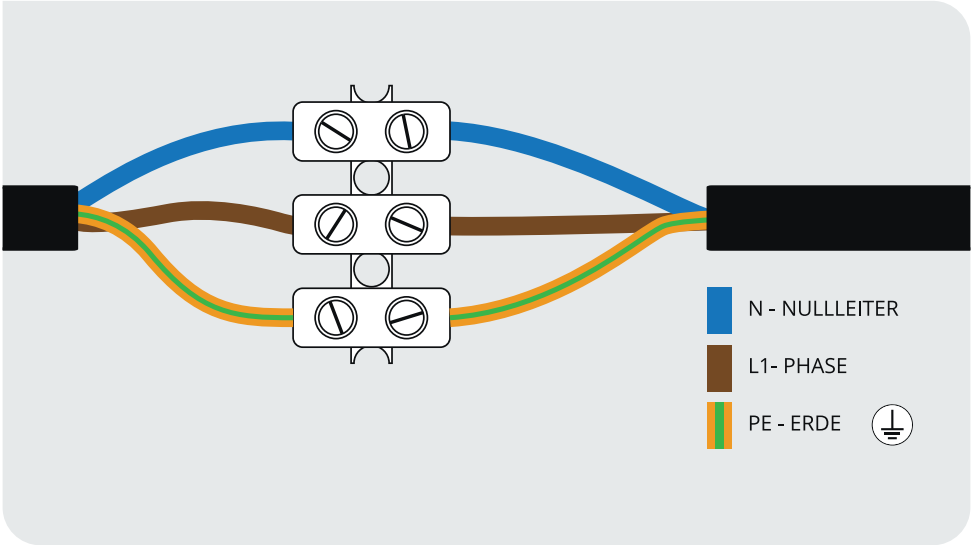

4 • Hängen Sie den Schrank auf der zuvor an der Wand befestigten Aufhängeschiene ein.

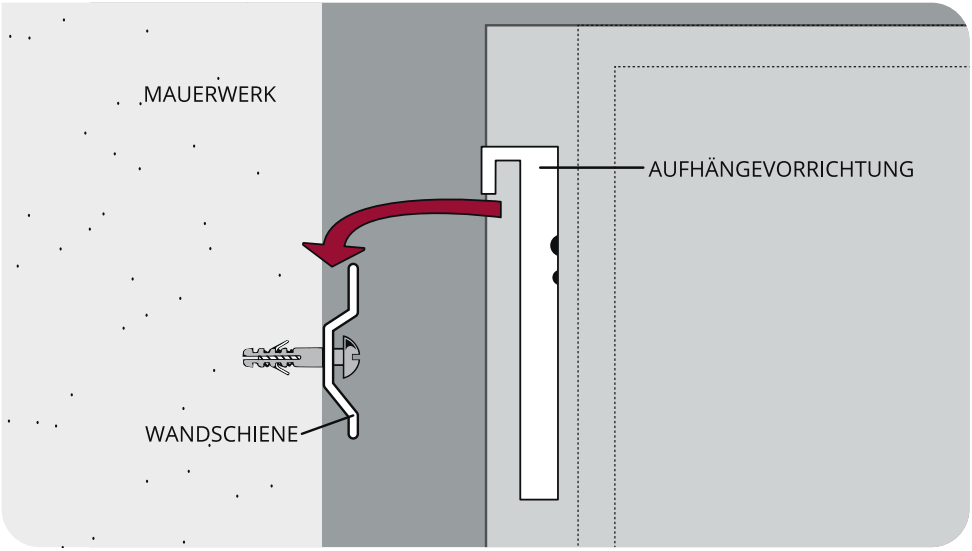

Seitenansicht

5 • Justieren Sie gegebenenfalls den Korpus, falls dieser nach der Aufhängung nicht in der richtigen Höhe ist bzw. zu weit von der Wand absteht.
  › Mit Hilfe der oberen Ⓐ Einstellschraube ist eine Verstellung der Tiefenausrichtung (vor/zurück) möglich.
  › In der unteren Öffnung befindet sich ein Ⓑ Gewinde, das für eine Verstellung der Höhe ist (oben/unten).
- Richten Sie den Schrank mit der Wasserwaage aus.
- Nach dem Ausrichten setzen Sie die Abdeckkappen auf.

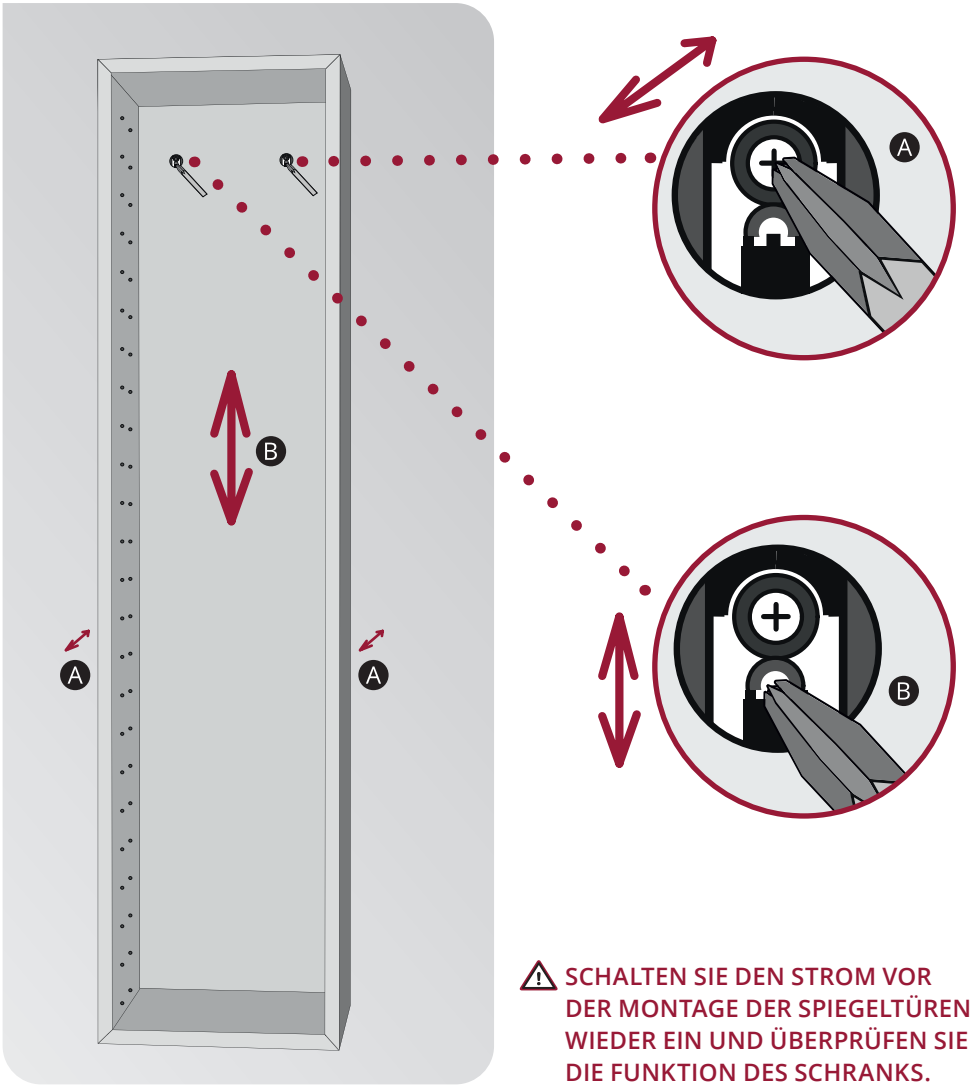

⚠ **SCHALTEN SIE DEN STROM VOR DER MONTAGE DER SPIEGELTÜREN WIEDER EIN UND ÜBERPRÜFEN SIE DIE FUNKTION DES SCHRANKS.**

MONTAGE VON UNTERPUTZ – OHNE EINBAURAHMEN

ⓘ SCHRITTE 6–8 GELTEN FÜR DIE MONTAGE VON UNTERPUTZSCHRÄNKEN OHNE EINBAURAHMEN!

⚠ VERBINDEN SIE DIE KABEL FÜR DIE BELEUCHTUNG VOR DEM EINSETZEN DES SCHRANKS MIT DEM STROMNETZ. DIES GILT AUCH FÜR DIE VARIANTE UNTERPUTZ MIT EINBAURAHMEN!

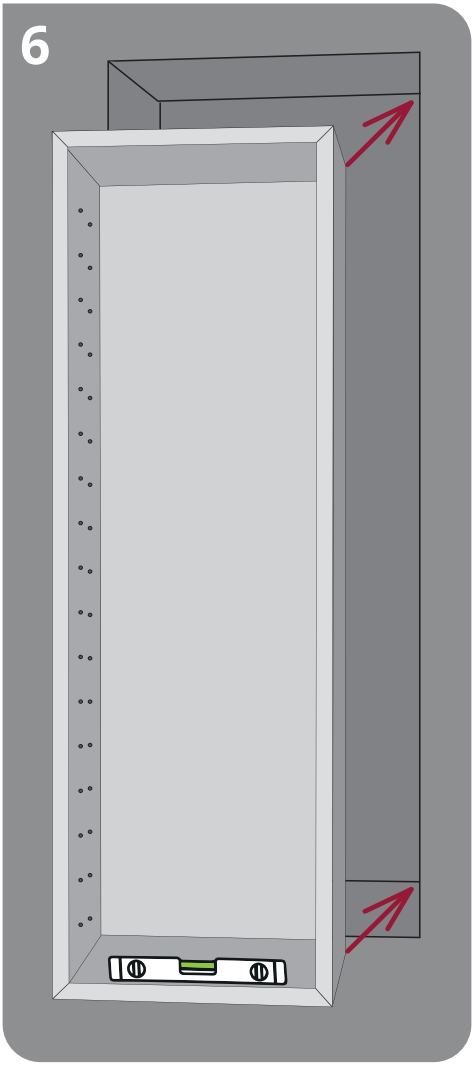

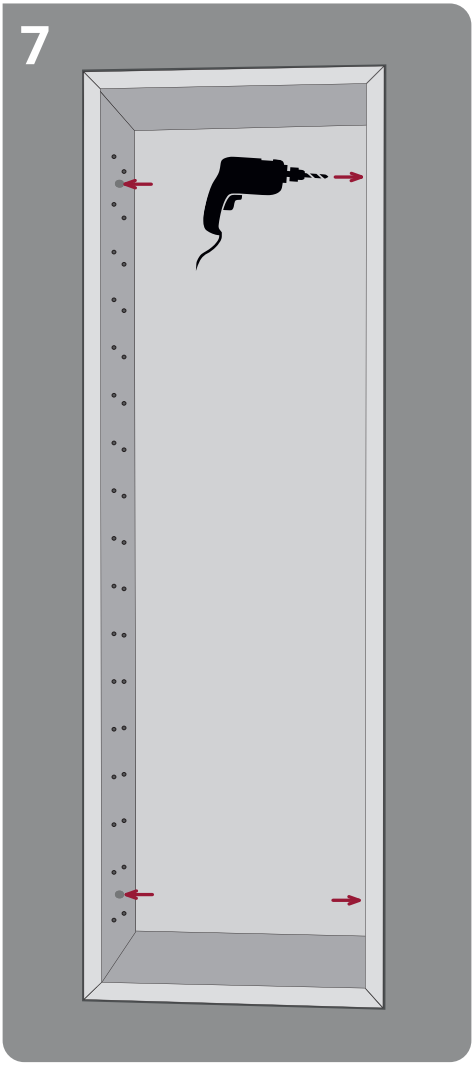

6 • Setzen Sie den Schrank in die Wandnische ein.

• Richten Sie den Schrank mit der Wasserwaage aus.

7 • Legen Sie die Position der Löcher für die Befestigung des Korpus mit der Wand fest.

• Bohren Sie die Löcher an den zuvor eingezeichneten Stellen durch den Korpus in die Wand.

8 • Verschrauben Sie den Korpus mit Schrauben und Dübeln mit der Wand.

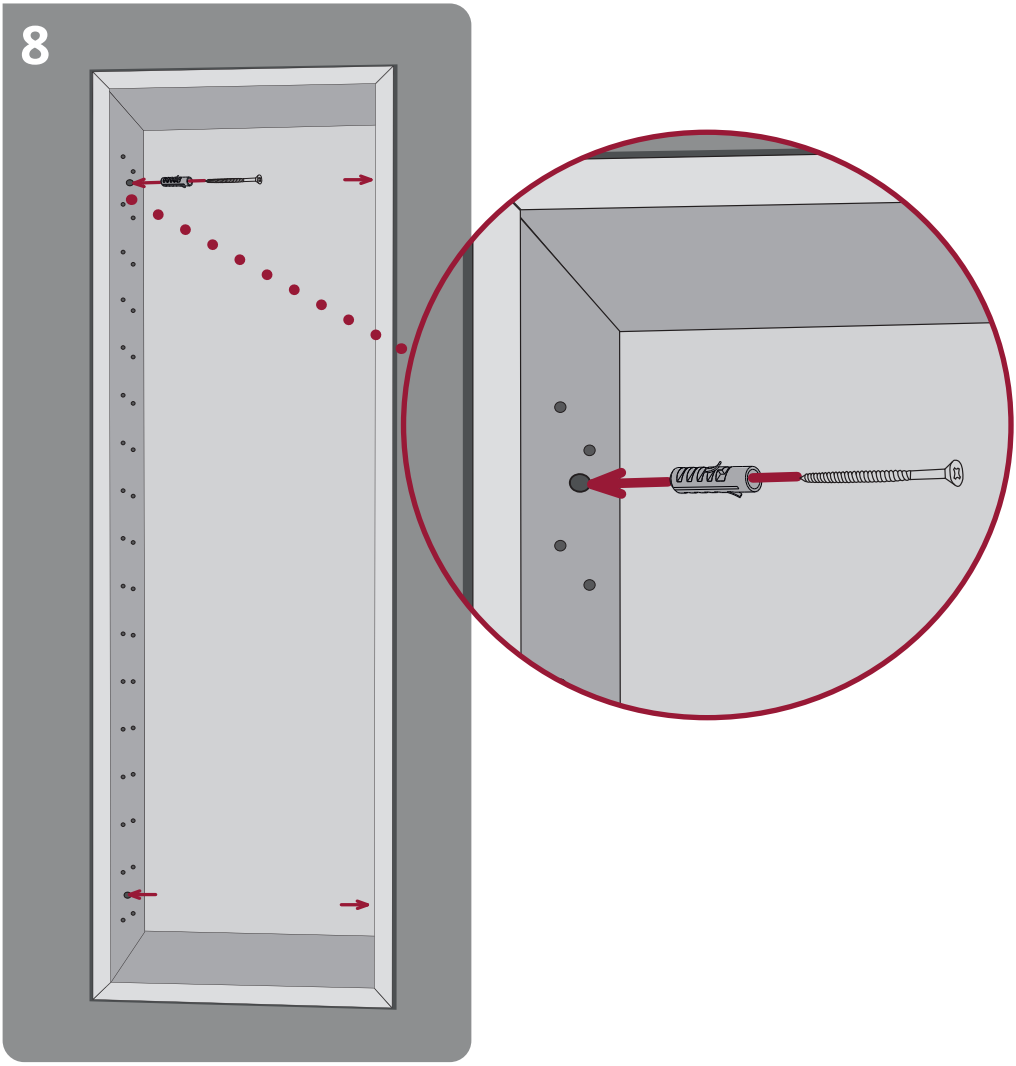

MONTAGE VON UNTERPUTZ – MIT EINBAURAHMEN

ⓘ **SCHRITTE 9–12 GELTEN FÜR DIE MONTAGE VON UNTERPUTZSCHRÄNKEN MIT EINBAURAHMEN!**

9 • Setzen Sie den Einbaurahmen in die Wandnische ein und richten Sie diesen mit der Wasserwaage aus.

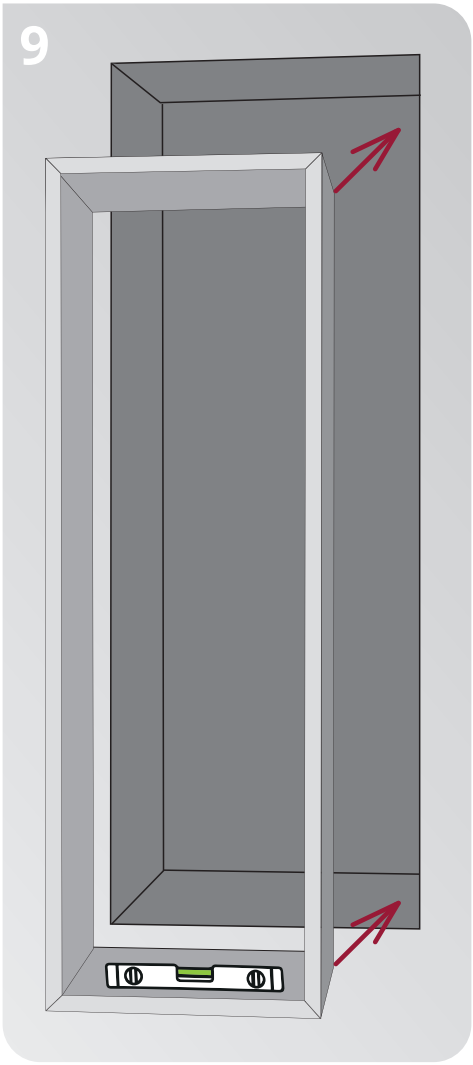

10 • Legen Sie die Position der Löcher für die Befestigung des Rahmens mit der Wand fest.

• Bohren Sie die Löcher an den zuvor eingezeichneten Stellen durch den Einbaurahmen in die Wand.

11 • Verschrauben Sie den Rahmen mit Schrauben und Dübeln mit der Wand.

12 • Setzen Sie nun den Schrank in den Einbaurahmen ein und schrauben Sie diese fest zusammen. Für das Verschrauben können auch die vorgegebenen oberen und unteren Löcher verwendet werden.

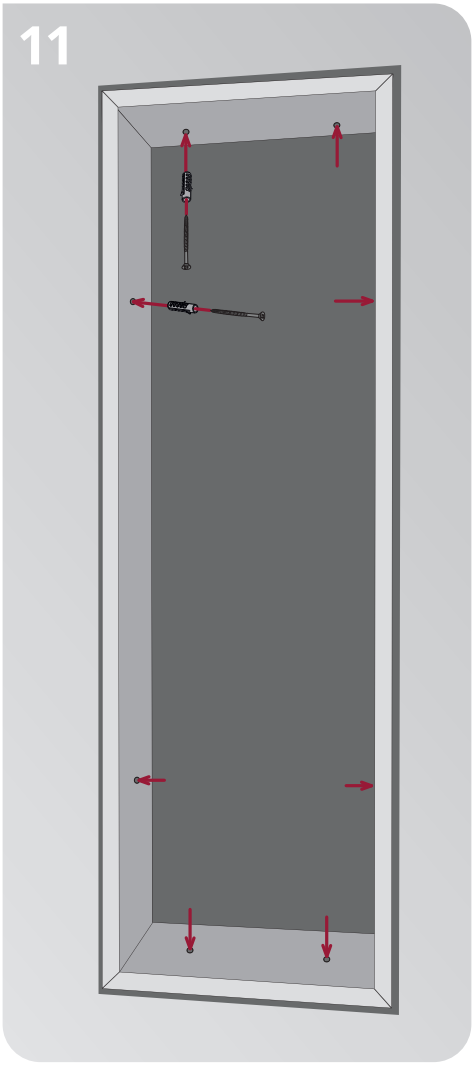

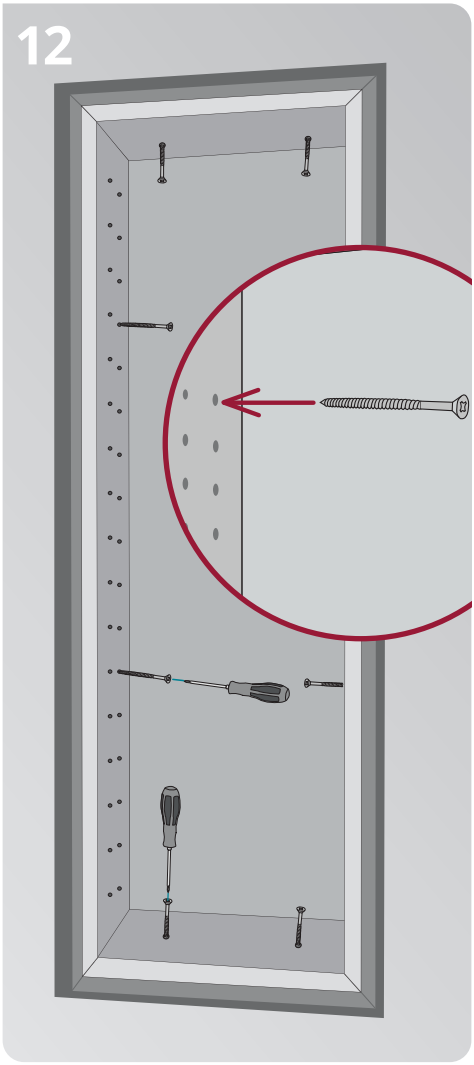

MONTAGE UND EINSTELLUNG DER TÜREN

ⓘ SCHRITTE 13–15 GELTEN FÜR SCHRANKVARIANTEN MIT AUFKLAPPBAREN TÜREN !

13 • Verbinden Sie die Scharniere mit den Montageplatten an den Türen.

› Stecken Sie die Scharniere in die Montageplatten bis die Verbindung einrastet.

› Üben Sie hierbei nicht zu viel Druck aus und verwenden Sie eine weiche Unterlage für die Glastüren.

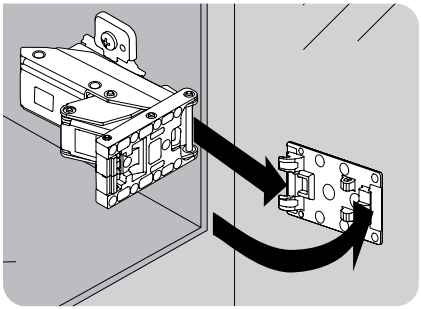

14 • Justieren Sie gegebenenfalls die Türen, falls diese nach der Montage schief hängen oder zu weit abstehen.

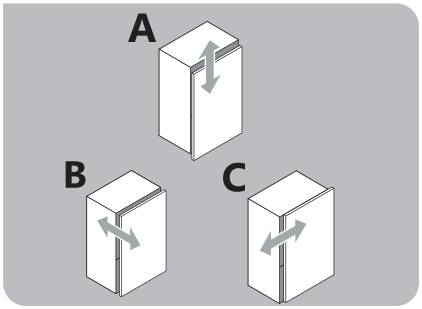

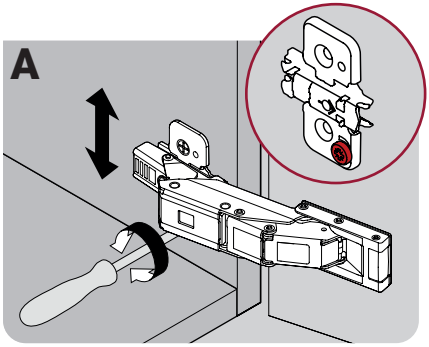

• *Höhe einstellen (mit der unteren Schraube verändert sich die Höhe der Schranktür)*

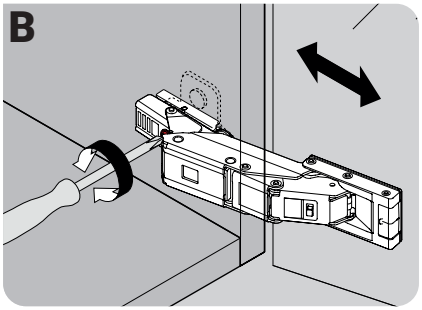

• *Tiefe einstellen (mit der Schraube lässt sich der Abstand zum Korpus verändern)*

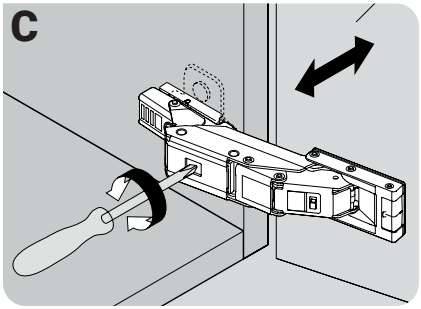

• *Seitwärts ausrichten (die Schieflage lässt sich leicht beseitigen)*

DEMONTAGE DER SCHARNIERE

15 • Lösen der Scharniere von dem Korpus oder Tür.

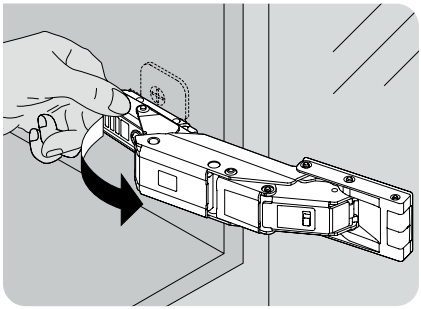

• *Durch einen leichten Druck auf die Halte-klammer lösen Sie das Scharnier vom Korpus*

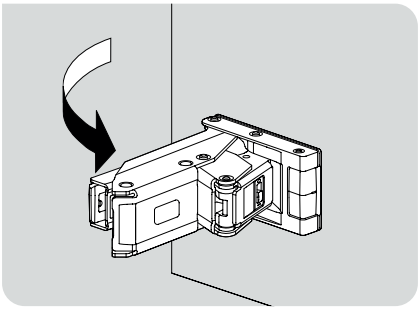

• *Klappen Sie das Scharnier ein*

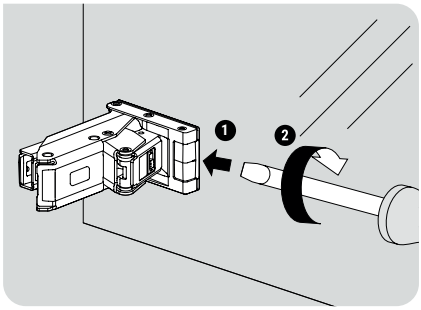

• *Klicken Sie mit einem Schlitzschraubendreher in die Öffnung und lösen das Scharnier*

BEDIENUNGSANLEITUNG

WICHTIGER HINWEIS FÜR LACOBEL-GLAS EINLEGEBÖDEN

- Bitte die Böden so einlegen, dass die lackierte Fläche unten ist.

⚠ **BITTE NICHTS AUF DIE LACKIERTE FLÄCHE STELLEN!**

RGB-LED-BELEUCHTUNG

- Falls Sie sich für **RGB-LED** entschieden haben, können Sie zwischen verschiedenen Farben inkl. weiß wählen und das Licht darüber hinaus in neun Stufen dimmen. Die Bedienung erfolgt ausschließlich über die Fernbedienung.

ⓘ **DIE LED-BELEUCHTUNG IST NICHT DIMMBAR.**

WHD BLUETOOTH

- Bei Spannung springt der WHD in den Pairing-Mode (Kopplungsmodus). Hier führen Sie das Pairing entsprechend Ihres Endgeräts durch, es unterscheidet sich von Gerät zu Gerät (sehen Sie sich auch die Bedienungsanleitung Ihres bluetoothfähigen Endgerätes an).
- **GENERELLER VORGANG DES PAIRINGS:**
  - › Die Entfernung zwischen dem WHD und dem bluetoothfähigen Gerät sollte fünf Meter nicht überschreiten.
  - › Aktivieren Sie nun die Bluetooth-Funktion Ihres Gerätes, bringen Sie es in den Suchmodus und wählen „WHD“ aus der Liste Ihres Gerätes.
  - › Wenn eine Passwortabfrage erfolgt, geben Sie **„0000“** oder **„000000“** ein.
- **TRENNEN DER BLUETOOTH-VERBINDUNG:**
  Trennen Sie die Verbindung entsprechend Ihres Endgerätes.

FAQs

- **WARUM VERBINDET SICH MEIN ENDGERÄT NACH VERLASSEN DES EMPFANGSBEREICHES NICHT MEHR MIT DEM RECEIVER?**
  - › Sie waren möglicherweise länger als 5 Minuten außerhalb des Empfangsbereichs. Bitte führen Sie den Verbindungsaufbau über Ihr Endgerät erneut manuell durch.
  - › Achten Sie bitte darauf, das Ihr Endgerät das neuste Betriebssystem enthält (ggf. neu starten)
  - › Möglicherweise ist noch ein anderes bluetoothfähiges Gerät mit dem WHD verbunden. Trennen Sie dieses und verbinden Sie sich mit Ihrem Gerät erneut.
- **WIE VIELE VERSCHIEDENE ENDGERÄTE KANN DER WHD VERWALTEN?**
  - › Bis zu 8 Geräte. (Neuntes ersetzt Erstes.)

PUSH-TO-OPEN/TIP-ON

- Ein leichtes antippen genügt und die Tür wird automatisch geöffnet, dass Schließen der Tür geschieht durch erneuten Druck auf die Tür.

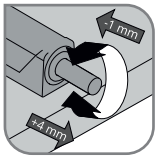

ANPASSEN DES PUSH-TO-OPEN MECHANISMUS

- Der Stift des push to open Mechanismus ist justierbar, indem er rein und raus gedreht wird (links gedreht, kommt der Stift raus/ bei Rechtsdrehung rein).

USB/STECKDOSE/SCHALTER/DIMMER

- Achten Sie bitte darauf, dass Sie den Stecker vorsichtig aus der USB-/Steckdose ziehen.

ANLEITUNG ZUR GESTENSTEUERUNG

Das Ein- und Ausschalten der Beleuchtung mittels Gestensteuerung erfolgt völlig berührungslos.

kurz

An-/Ausschalten

Um die Beleuchtung ein- oder aus zuschalten, halten Sie die Hand bitte kurz vor dem Sensor.

lang

Dimmen *(Änderung der Helligkeit)*

Nach dem Einschalten kann durch langes Halten der Hand die Helligkeit reguliert werden. Bei dem niedrigsten und höchsten Helligkeitspunkt stoppt der Dimmvorgang.

halten

Änderung der Farbtemperatur (nur bei CCT LED)

Nach dem Dimmmodus flackern die LED für einen kurzen Augenblick auf, danach die Hand direkt wieder vor dem Sensor halten, um die Änderung der Farbtemperatur zu aktivieren. Dimmen Sie einmal kurz, im Anschluss wird der Modus der Farbtemperatur aktiviert.

⚠ MEMORYFUNKTION

Die **Einstellungen** werden nach dem Ausschalten gespeichert.

BEDIENUNGSANLEITUNG

LED FUNKFERNBEDIENUNG

- Farbanpassung durch eine berührungssensibles Farbauswahlrad/ Touch-Farbrad
- Stufenloses Dimmen und Schalten ohne zu Flackern
- Mehrere Empfänger synchronisierbar
- Hohe Reichweite bis zu 30m

- **FUNKFERNBEDIENUNG VERBINDEN**
  - › Beleuchtung am Spiegel ausschalten
  - › Beleuchtung am Spiegel wieder einschalten – unmittelbar danach an der Funkfernbedienung – 3 x hintereinander Ein/Aus-Taste drücken
  - › Ist die Funkfernbedienung erfolgreich mit dem Empfänger der Beleuchtung am Spiegel verbunden, blinkt die Beleuchtung am Spiegel 3 x auf
  - › Sie können nun die Funkfernbedienung mit allen Funktionen nutzen

- **TASTENFUNKTIONEN**

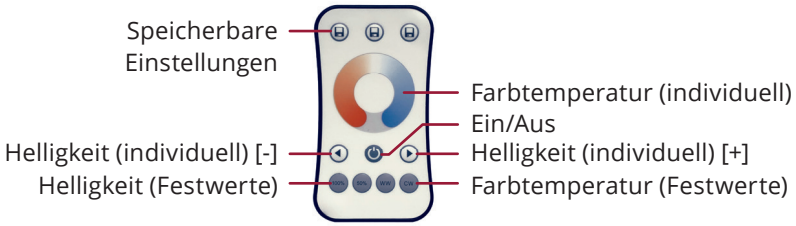

- **Ein/Aus**
  - › Hiermit wird das Licht ein & aus geschaltet
- **Farbtemperatur (individuell)**
  - › Berühren Sie den Farbkreis, um die Farbtemperatur individuell anzupassen
- **Helligkeit (individuell)**
  - › Hier können Sie die Helligkeit individuell anpassen, durch kurzes drücken in 10 Stufen (+/-)
  - › Bei längerem drücken (1-5 Sek.) kontinuierlich in 256 Stufen (+/-)
- **Helligkeit (Festwerte)**
  100% oder 50% Helligkeit auswählen
- **Farbtemperatur (Festwerte)**
  WW = Warmweiß [2700 K]
  NW = Neutralweiß [4000K]
- **Speicherbare Einstellungen (3 x individuell)**
  - › Kurzes Drücken ruft die jeweilige Einstellung auf
  - › Bei längerem drücken (2 Sek.) werden aktuelle Farb- und Helligkeits Einstellungen gespeichert

TIPPS ZUR REINIGUNG UND PFLEGE

Unsere Schränke bestehen aus unterschiedlichen Materialien und Strukturen. Mit der richtigen Pflege werden Sie lange haben wir diese Pflegetipps für Sie zusammengestellt.

- **Wichtig!** Vermeiden Sie es, den Spiegel/Schrank zu nass zu reinigen. Verwenden Sie ausschließlich ein feuchtes, kein nasses Tuch. Durch zu viel Nässe könnte Wasser zwischen/unter die Spiegelscheiben oder Fugen geraten. Dadurch könnte es zu Beschädigungen (u. a. Flecken) kommen.
- Reinigen Sie alle Oberflächen von Spiegel und Schränke regelmäßig. Flecken lassen Sie bitte nicht eintrocknen, sondern entfernen diese sofort.
- Verwenden Sie zur Reinigung der Spiegelflächen am besten handelsüblichen Glasreiniger. Anschließend wischen Sie den Spiegel mit einem fusselfreien Tuch trocken (z. B. Mikrofasertuch, Fensterleder oder ein weiches Baumwolltuch).
- Mit einem Mikrofasertuch bekommen Sie die Spiegeloberfläche auch ohne Reinigungsmittel streifenfrei. Verwenden Sie zunächst ein feuchtes Tuch und im Anschluss ein Mikrofasertuch, um den Spiegel trocken zu wischen.
- Reinigen Sie die Oberflächen nie mit Silikon- oder säurehaltigen Reinigungsmitteln, da diese die Oberflächen angreifen können.
- Einige dieser Produkte können aggressiv sein. Es sollten z. B. Nagellackentferner, Rohrreiniger, ect. nicht offen abgestellt werden. Aus diesen Mitteln könnten Dämpfe entweichen, die die Spiegeloberfläche, den Korpus sowie weitere verwendete Materialien angreifen können.
- Sorgen Sie bitte stets für eine ausreichende Belüftung.
- Staub und Ablagerungen hinter dem Schrank oder entlang der Profile können Sie vorsichtig mit einem Staubsauger entfernen. Nutzen Sie hierzu eine schmale Düse oder noch besser, eine Düse mit Möbelpinsel. Stellen Sie den Staubsauger bitte auf eine niedrige Saugleistung ein.

UNBEDINGT VERMEIDEN

- Verzichten Sie für die Flächen des Schranks auf jegliche Art von Scheuermittel (z. B. Scheuerschwämme, Scheuermilch,/-pulver), dies würde die Oberflächen verkratzen.
- Verwenden Sie keine Möbelpolituren, Bohnerwachs oder Reinigungsmittel, die Alkohol, Spiritus, Nitro-/Kunstharzverdünnungen, Aceton oder Ähnliches enthalten, diese können den Möbelflächen schaden.

RÜCKSENDUNG

WAS TUN IM FALL EINER RÜCKSENDUNG?

- Sollten Sie **nach Rücksprache mit dem Kundenservice** eine Rücksendung abgesprochen haben, würden wir Sie bitten das Icon welches Ihnen mitgeteilt wurde auszudrucken und von außen sichtbar auf das Paket zukleben.
- Der Kundenservice wird das genaue vorgehen mit Ihnen besprechen.
- Bitte bringen Sie nicht ohne Absprache eines der Bilder an den Karton an.

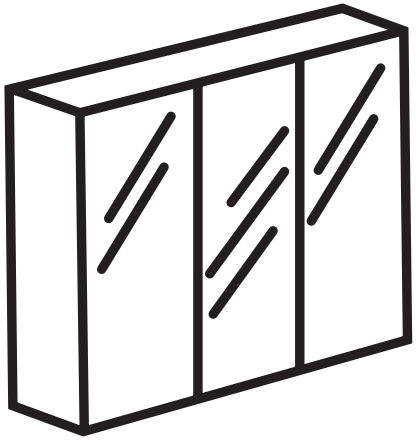

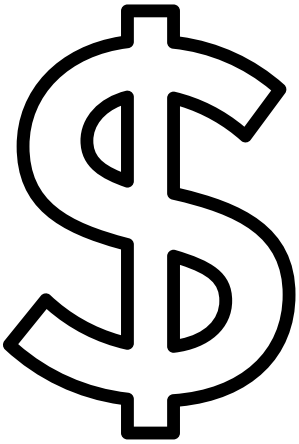

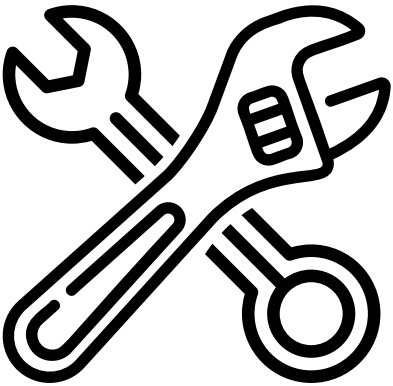

NOTIZEN

Montageanleitung Hochschränke / Auflage 5 / März 2025