


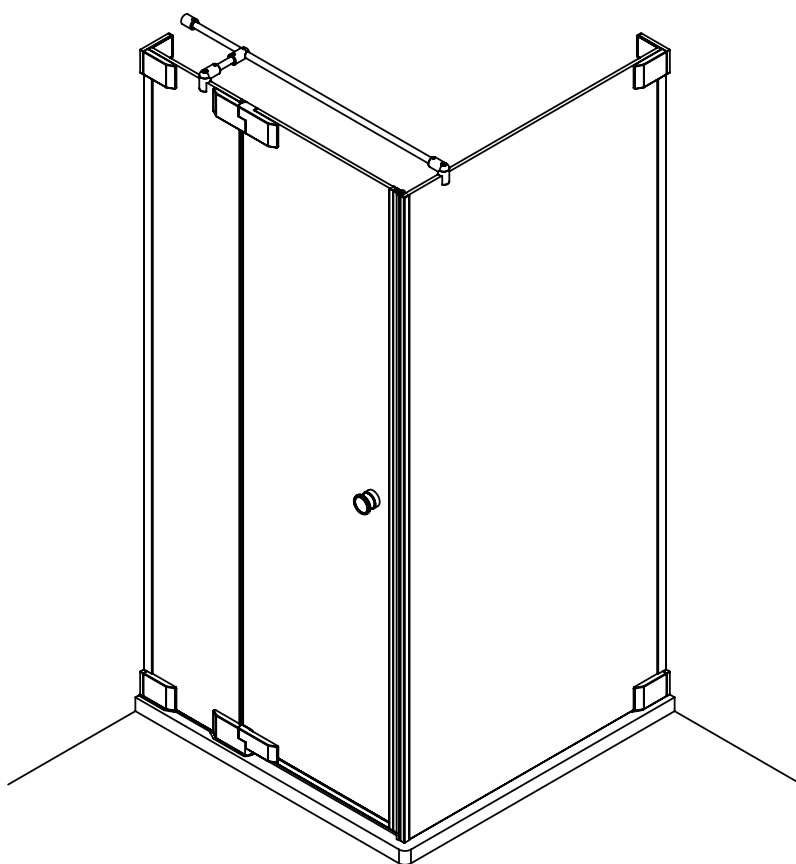
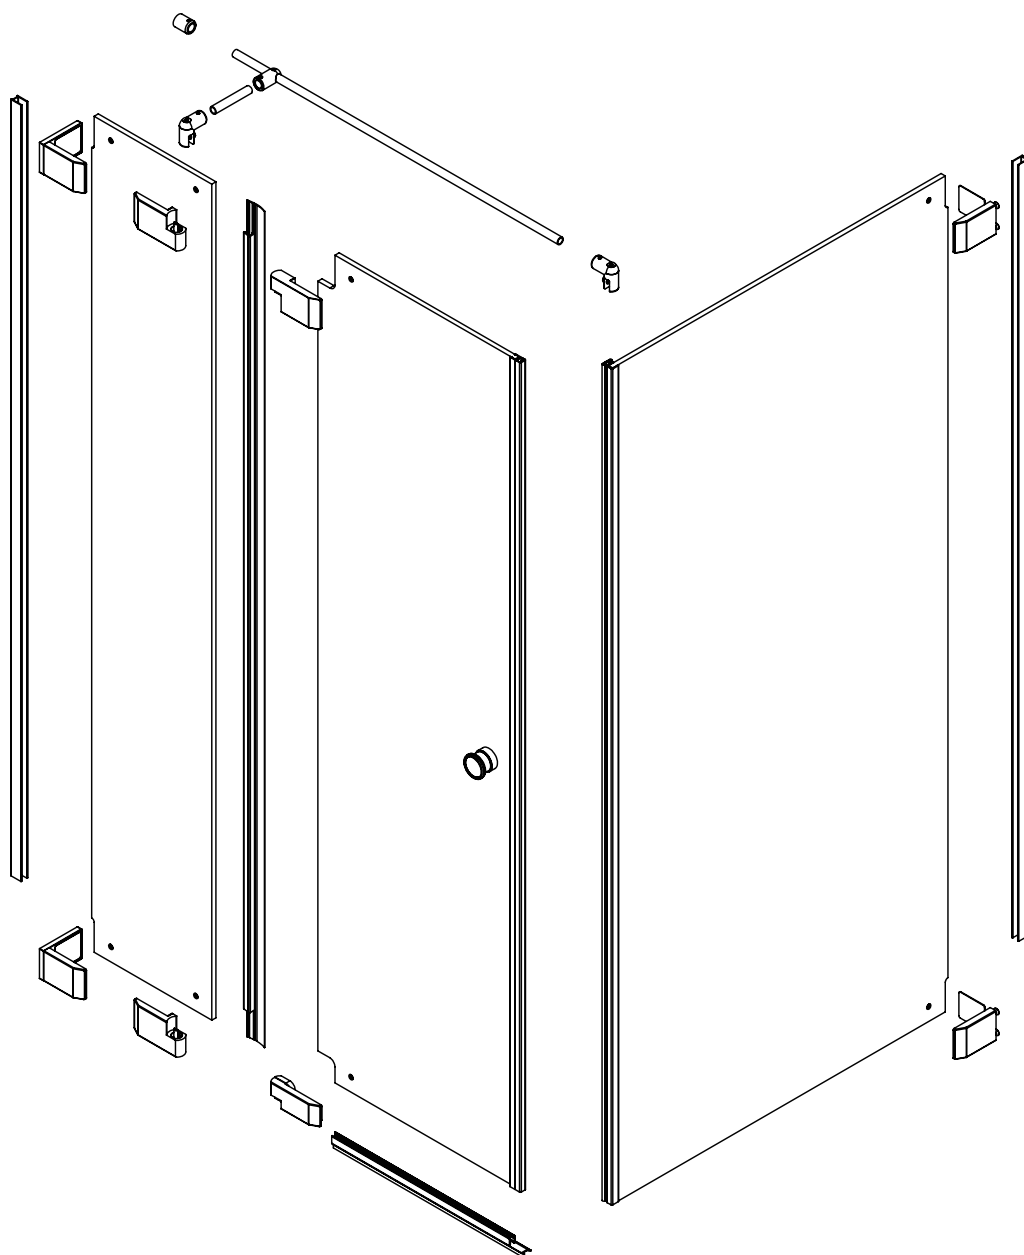
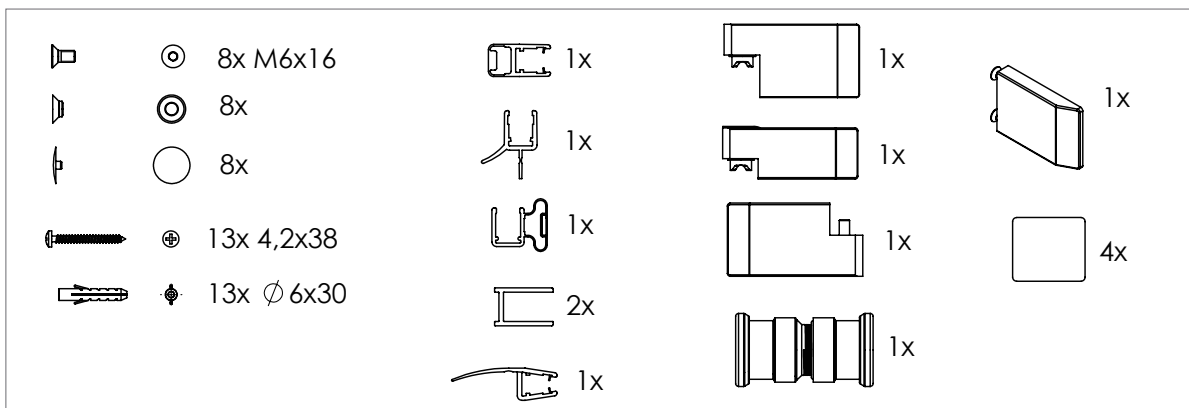








DEINE MONTAGEANLEITUNG

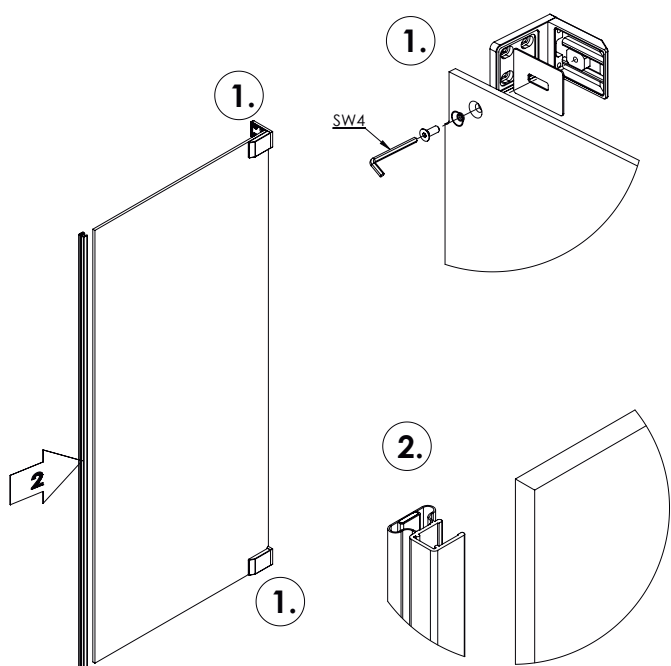



ECKEINSTIEG WANDANSCHLAG LINKS
210

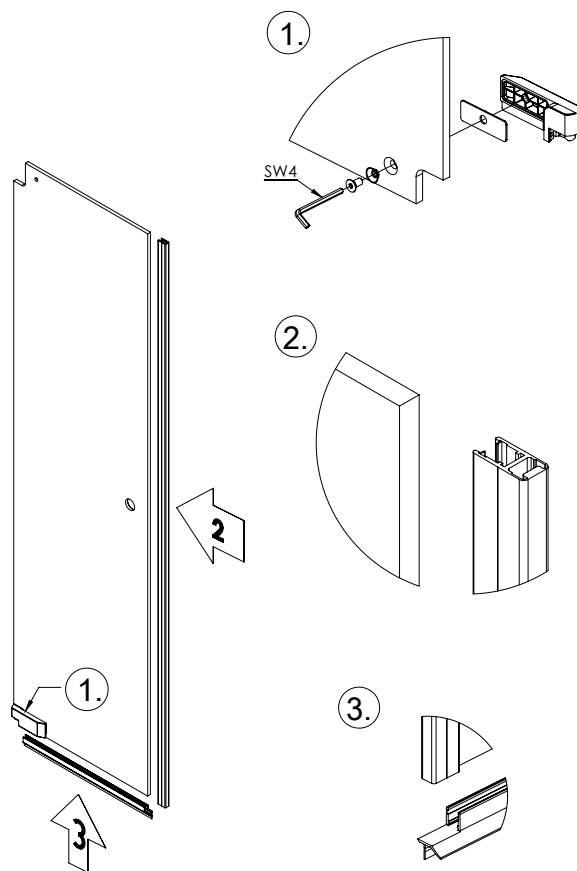



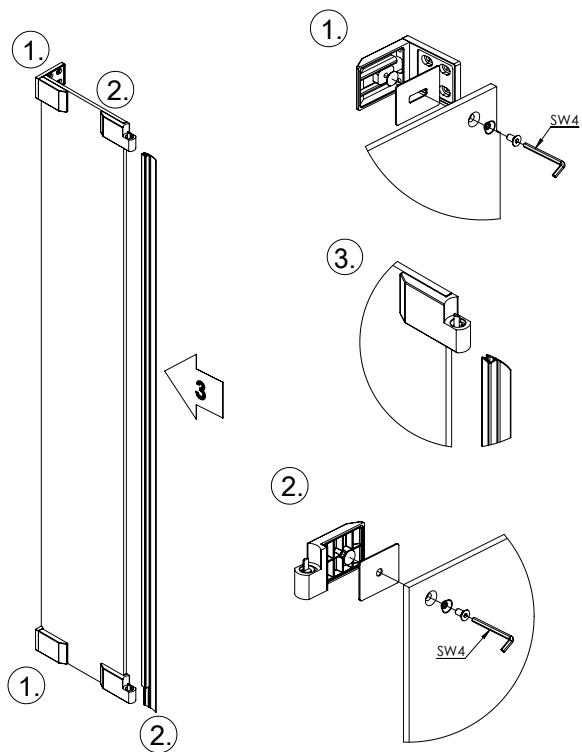


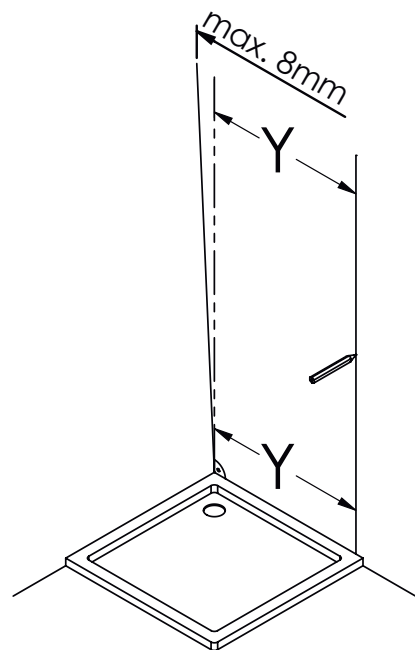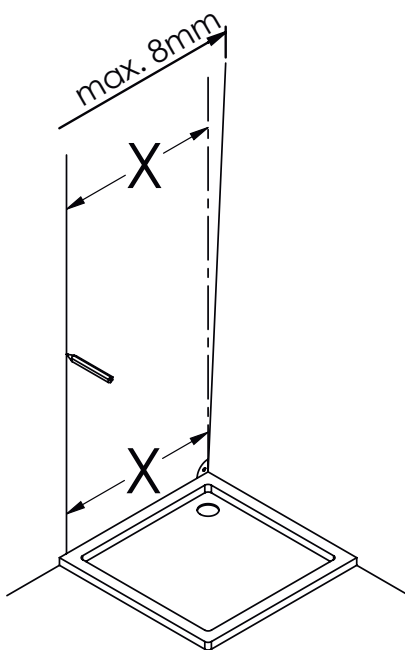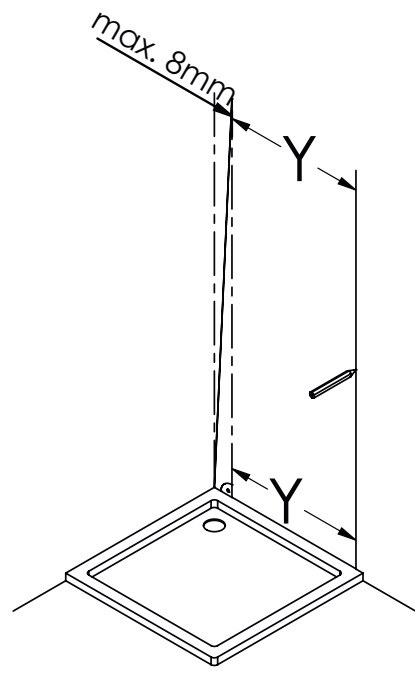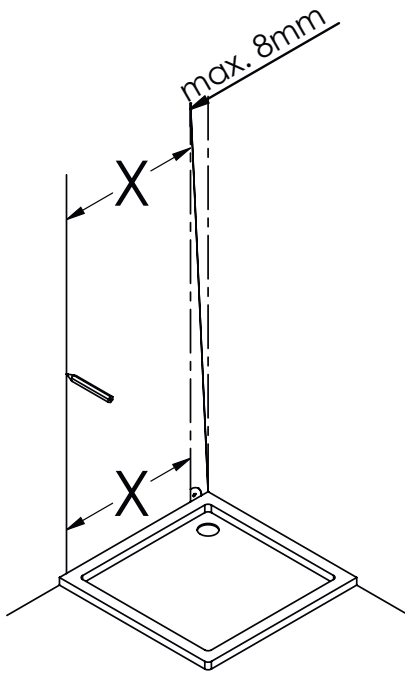
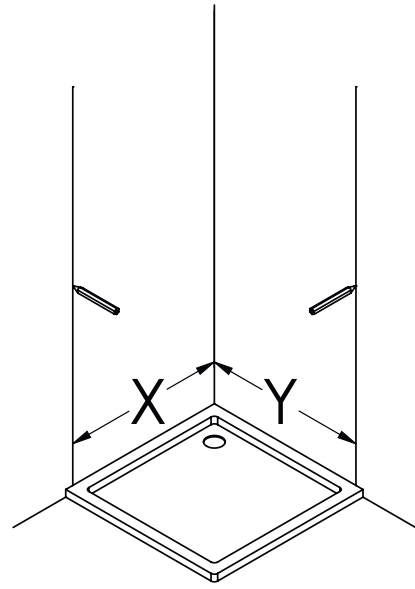
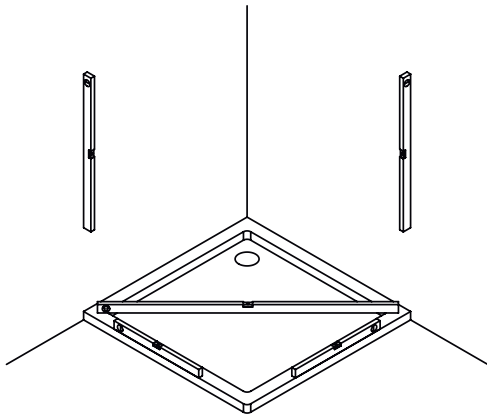






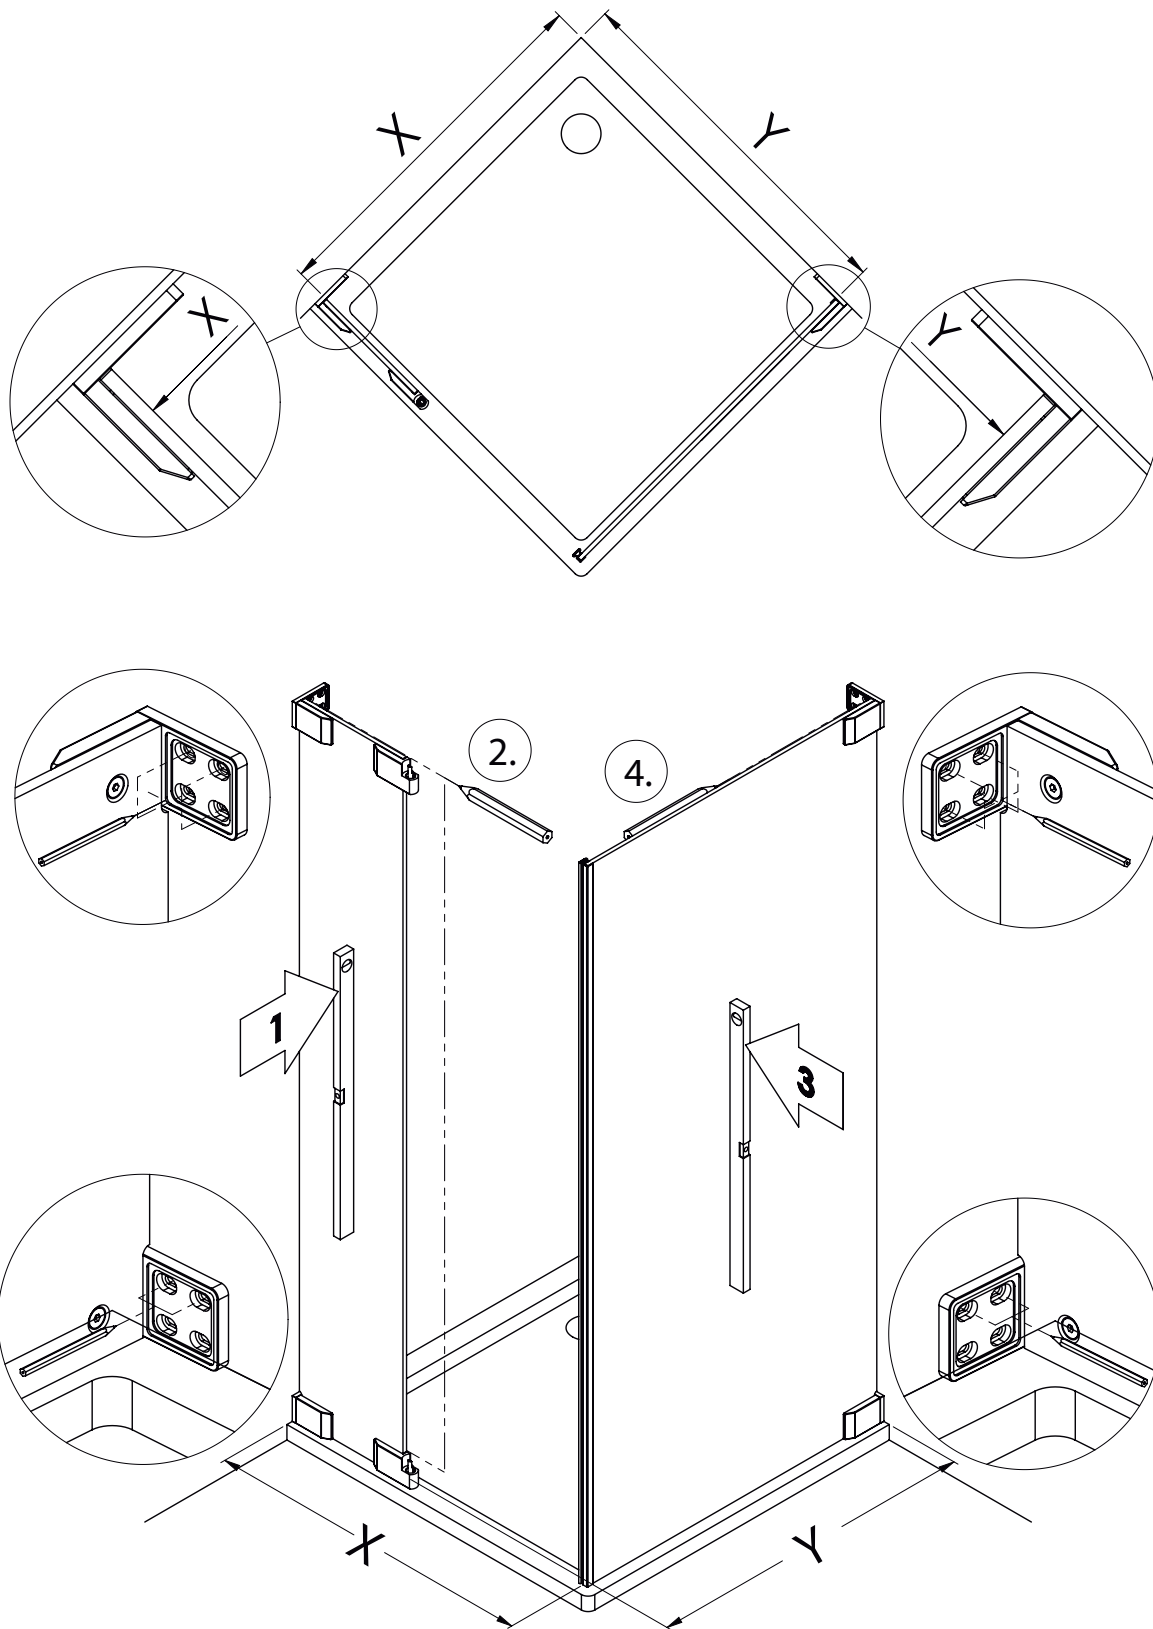






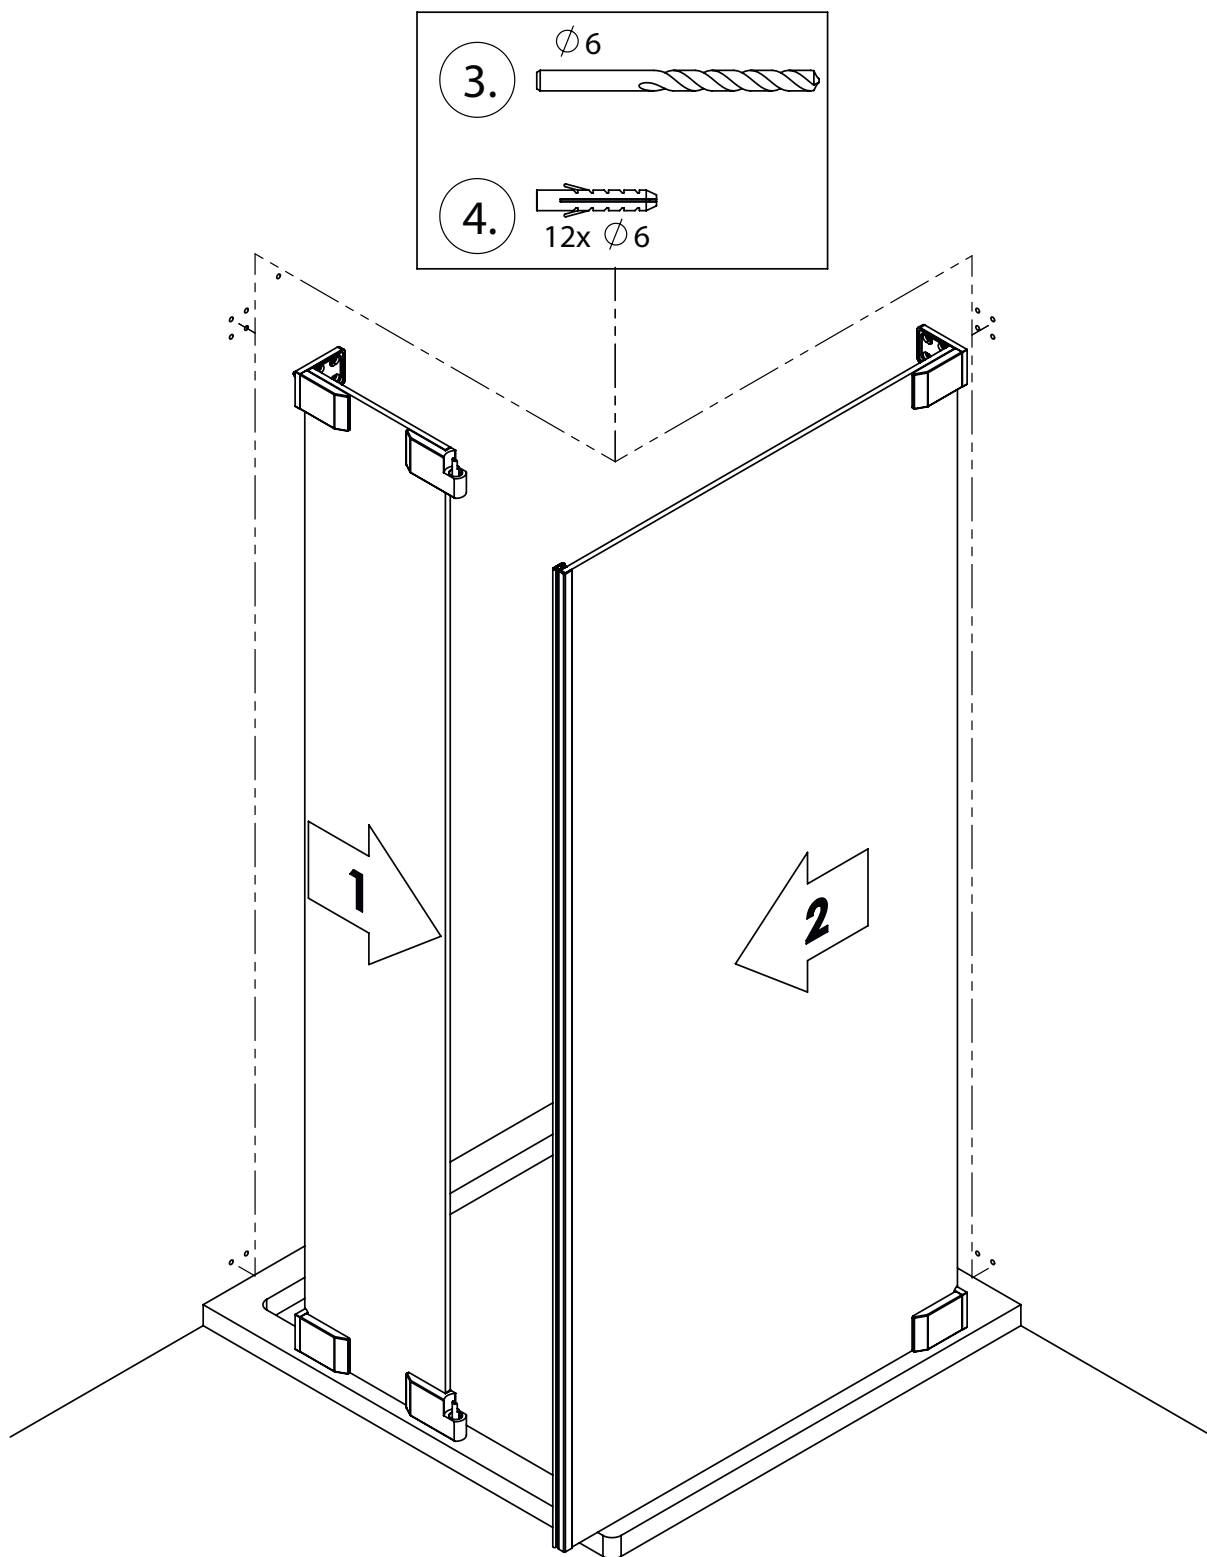






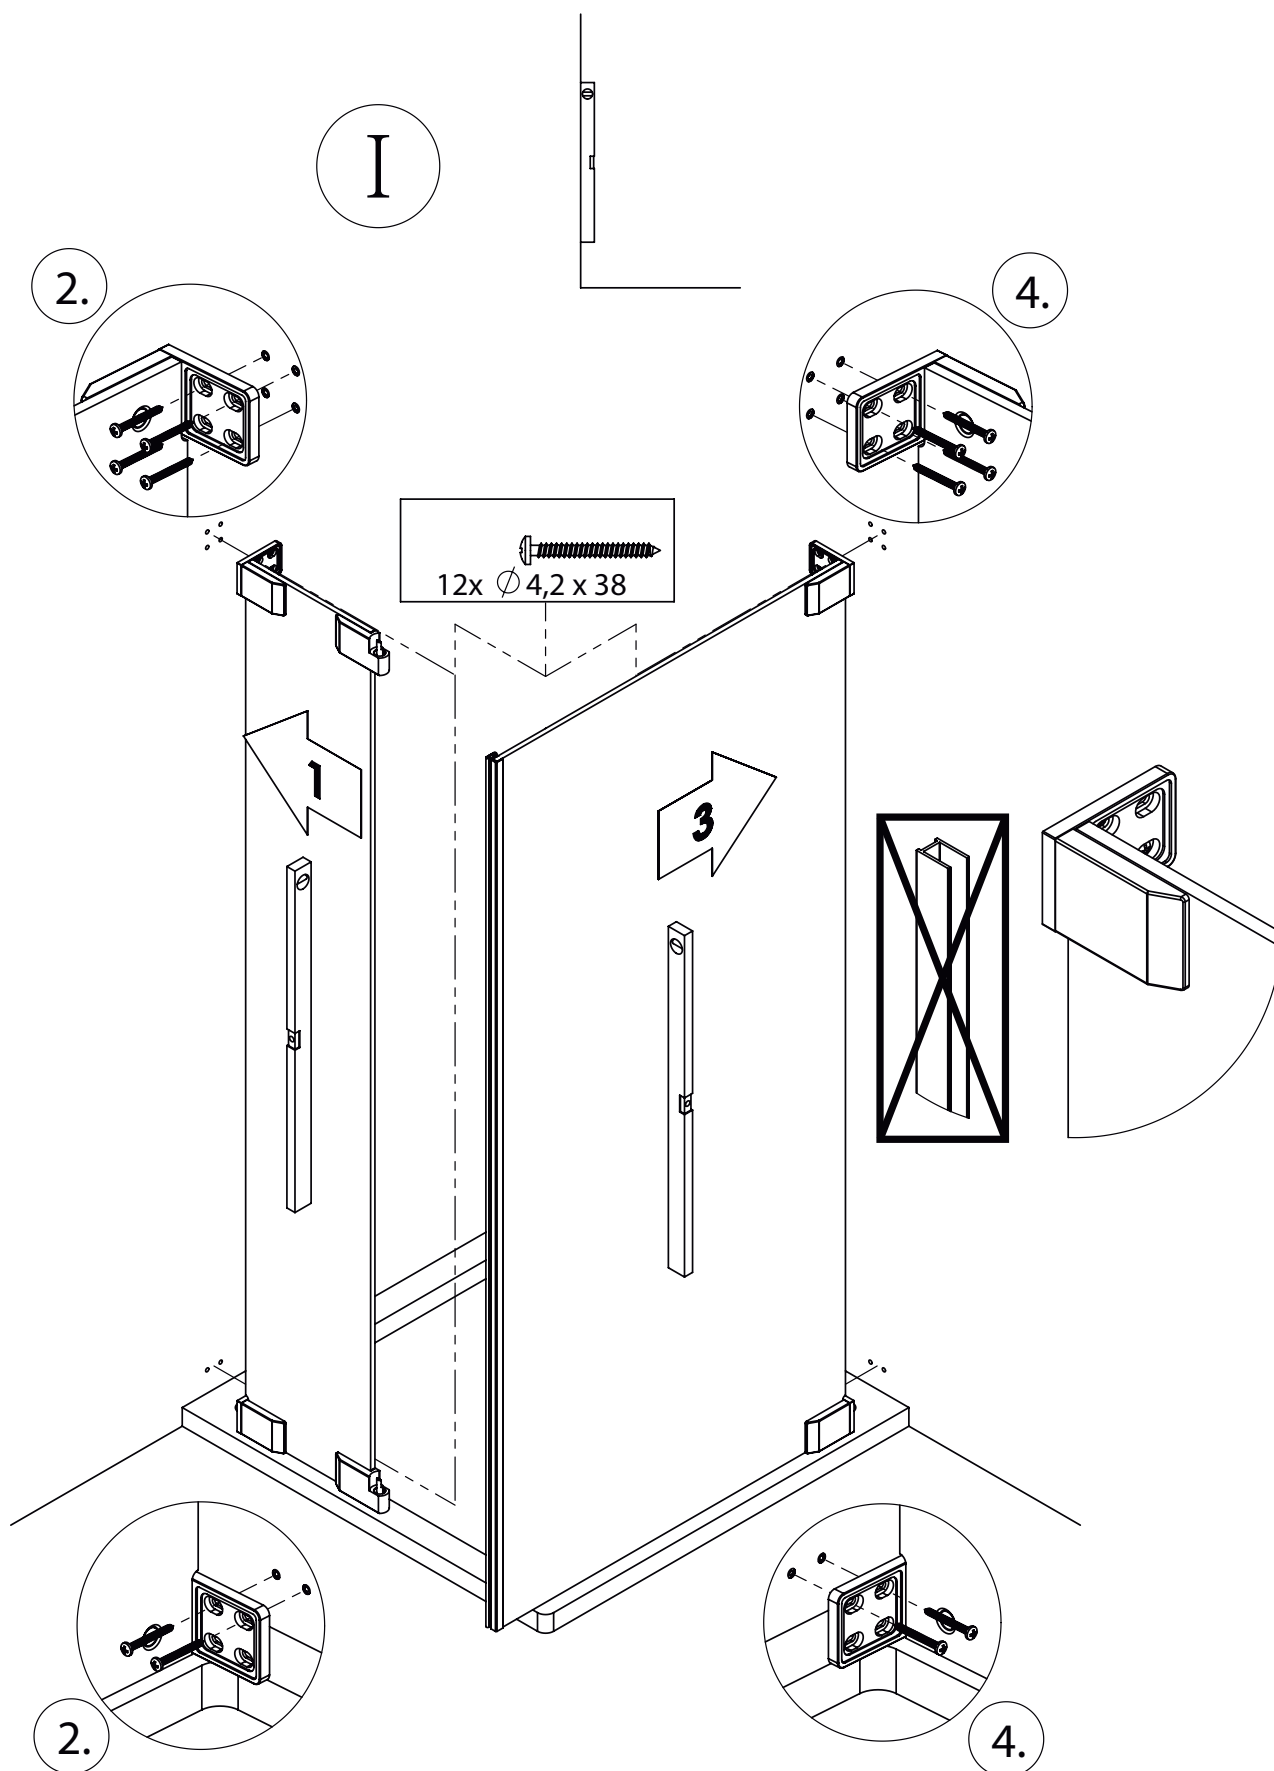


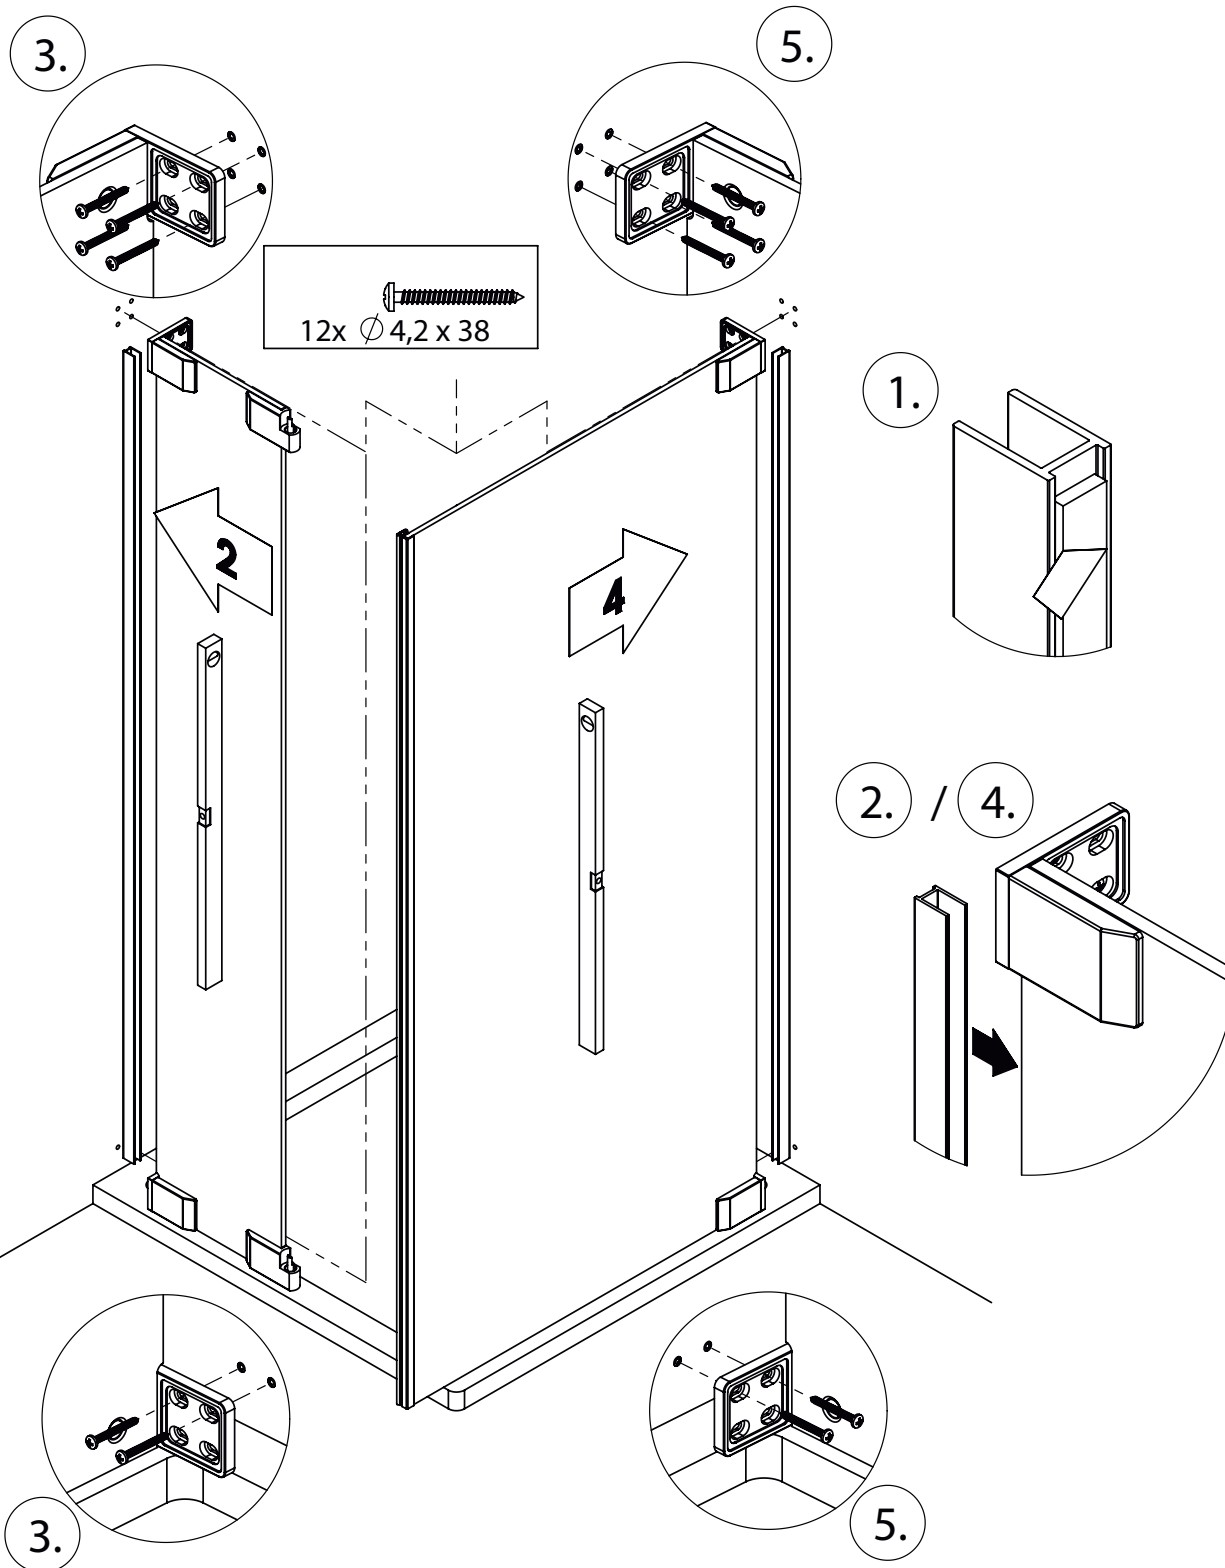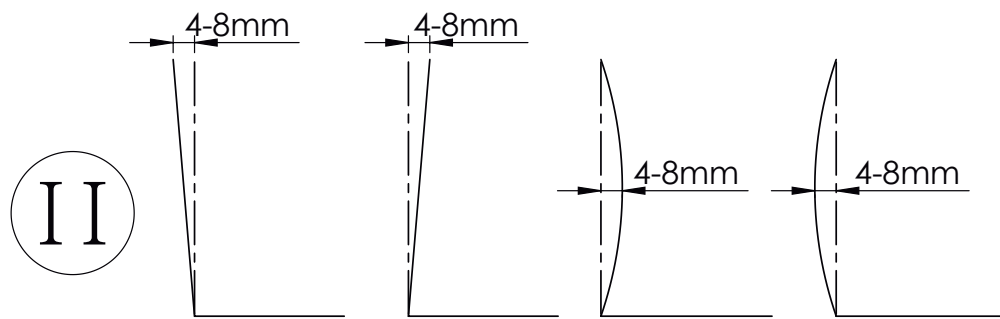

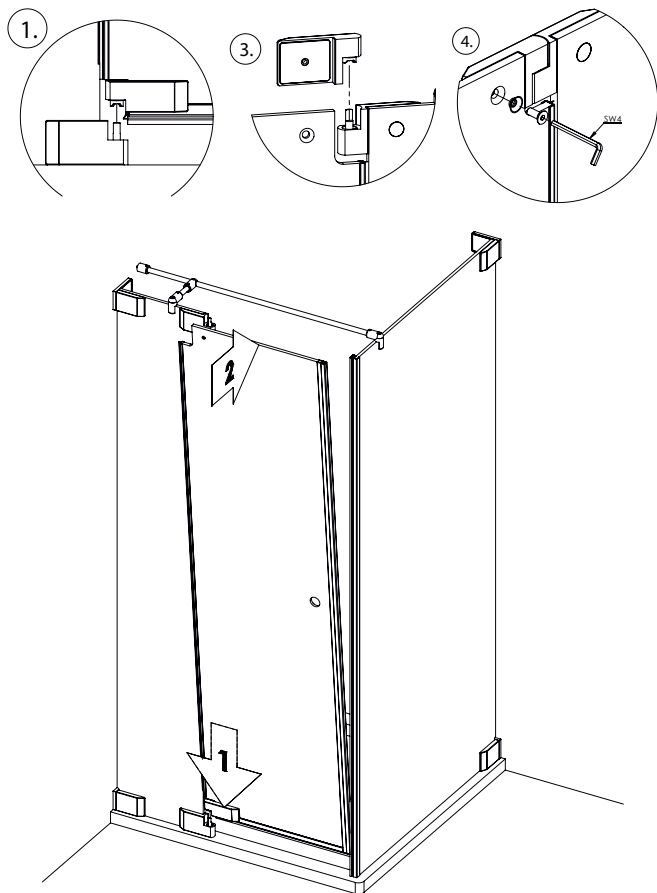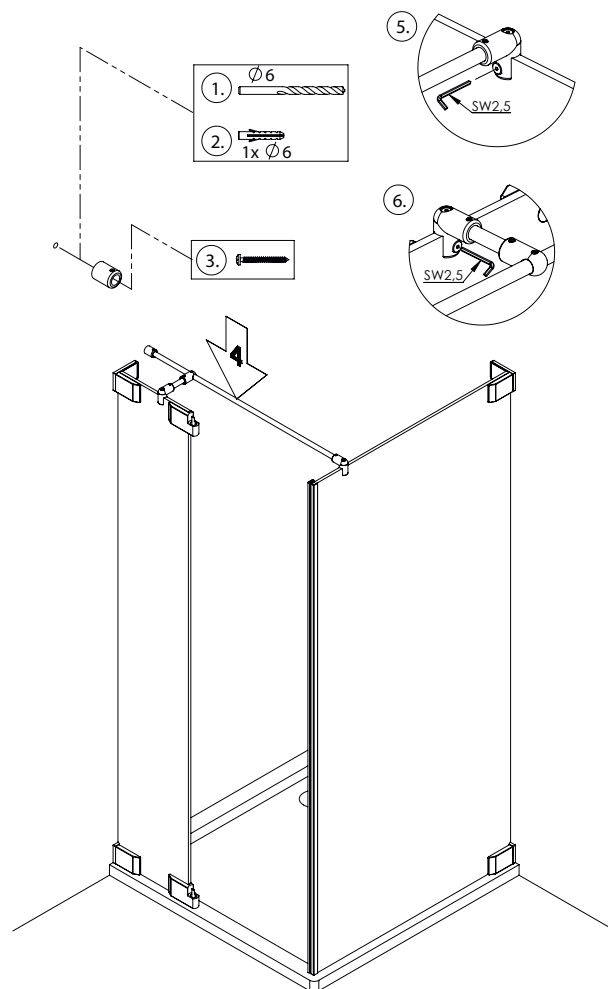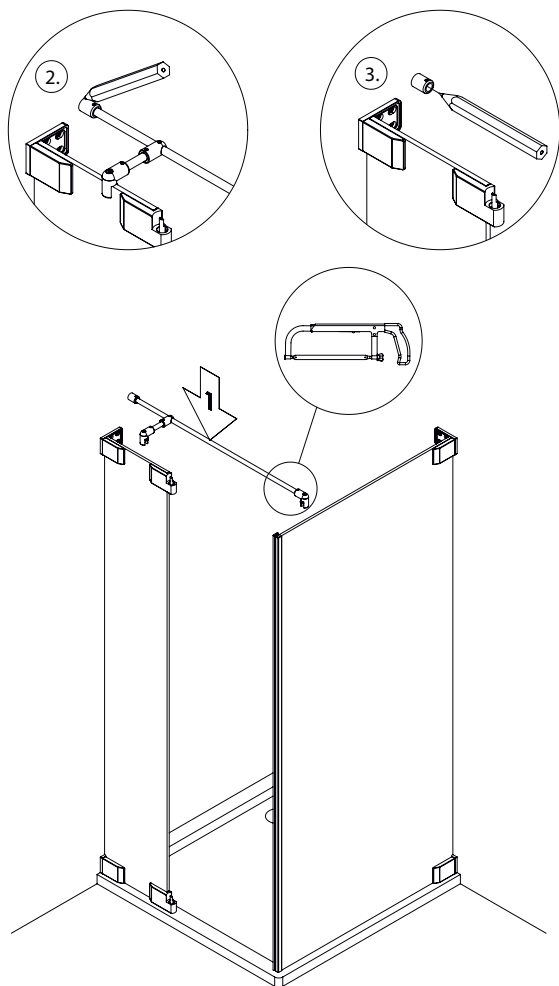

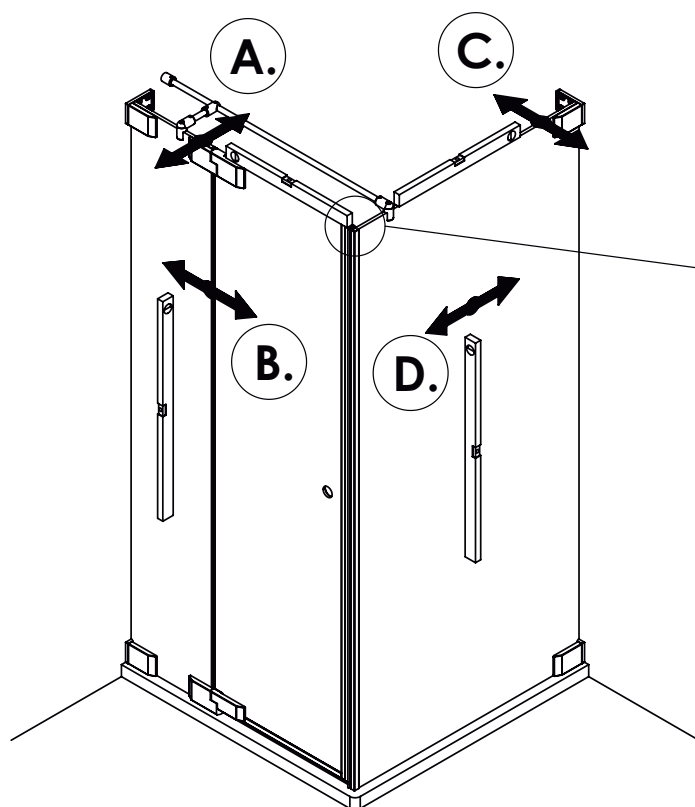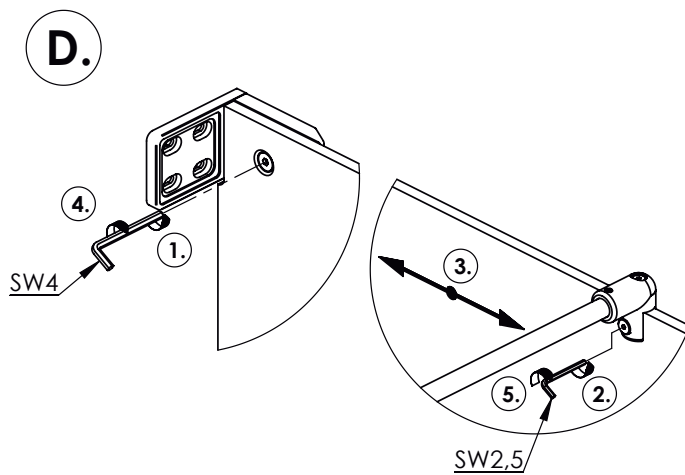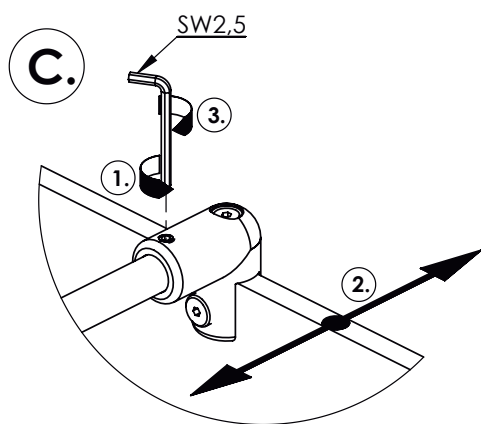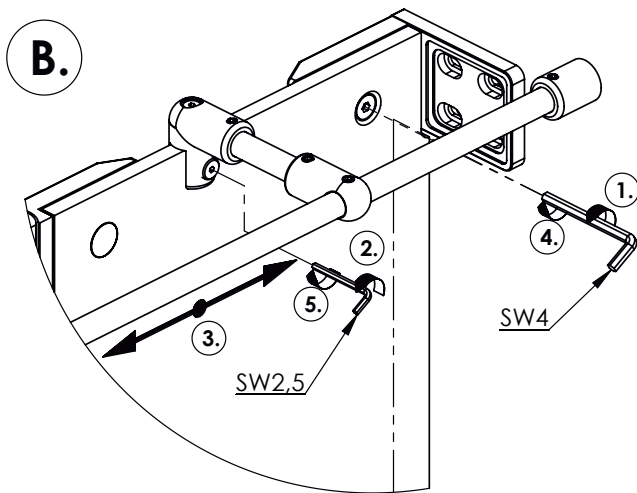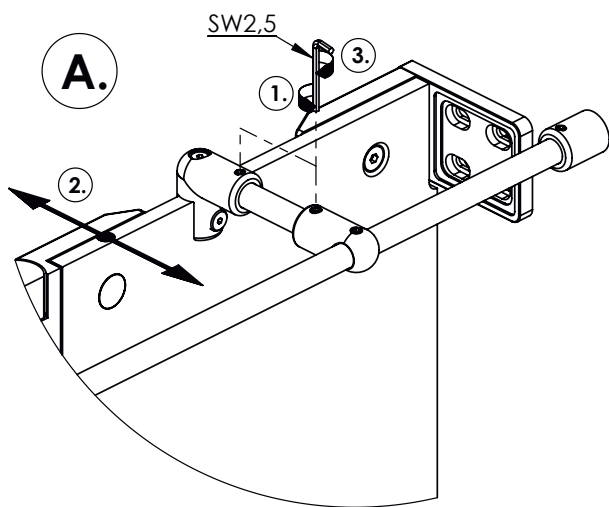

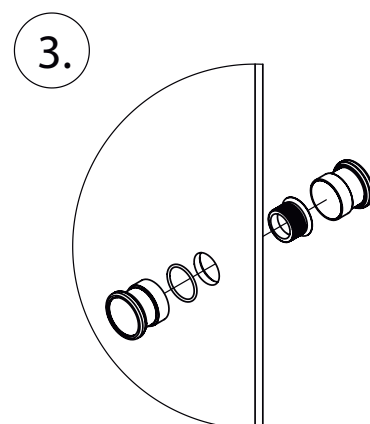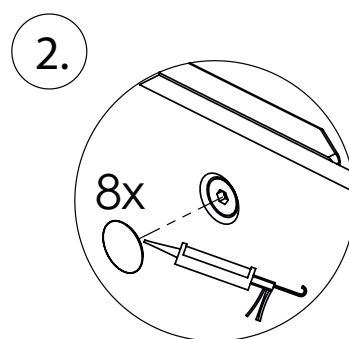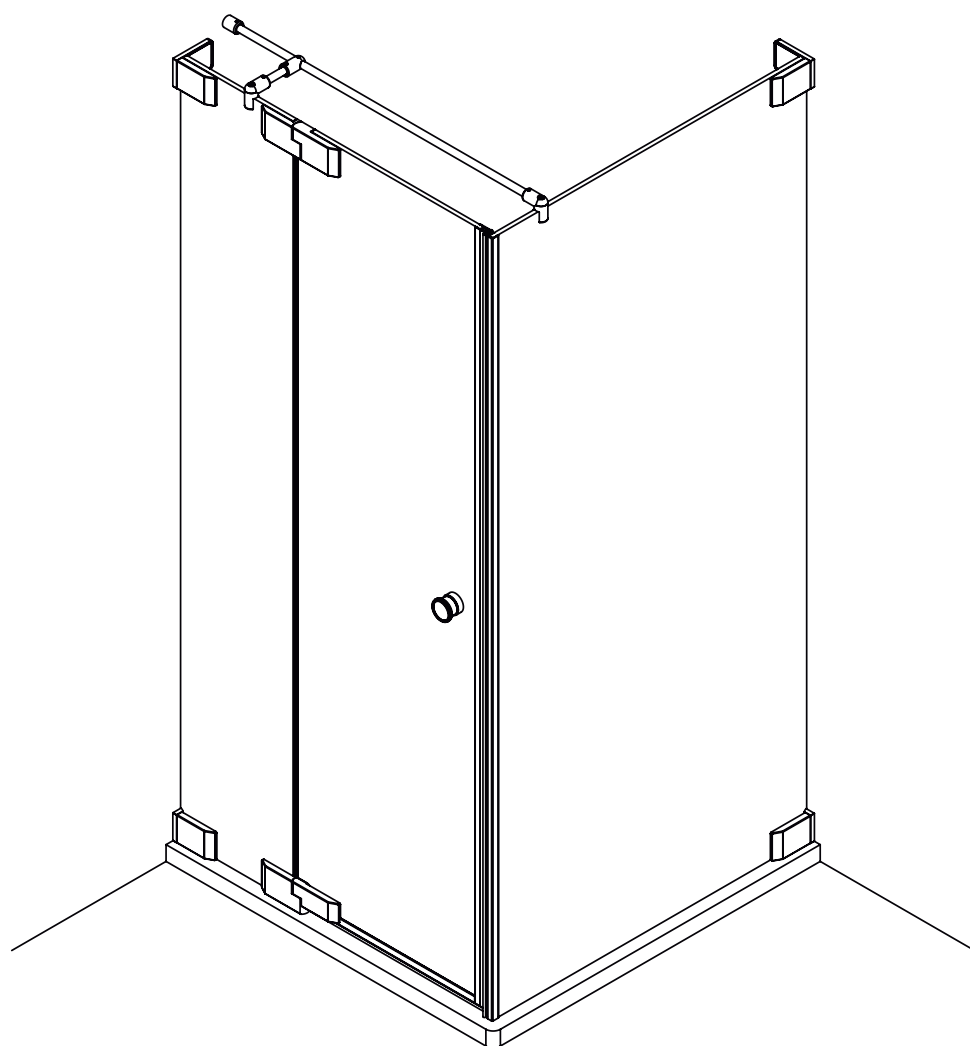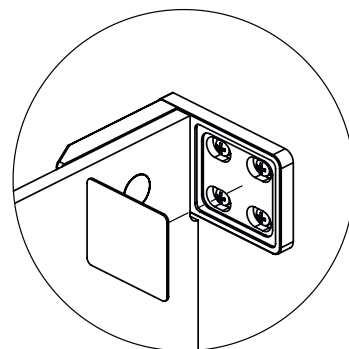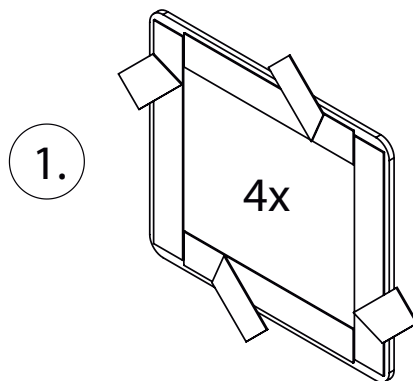

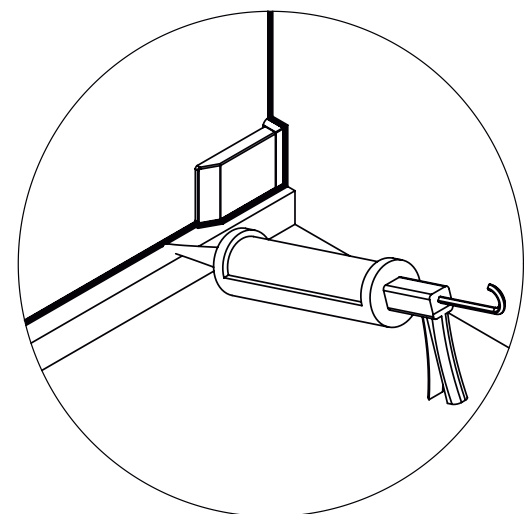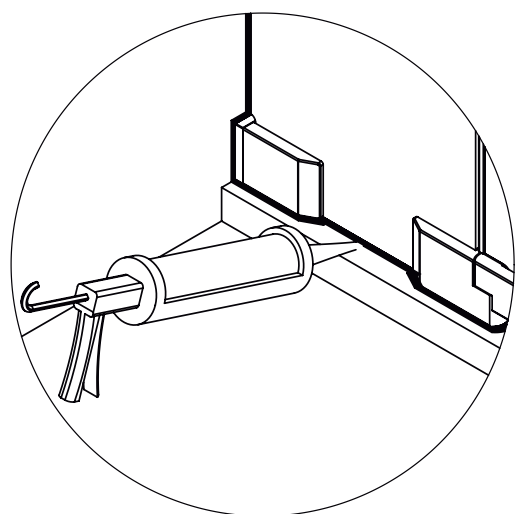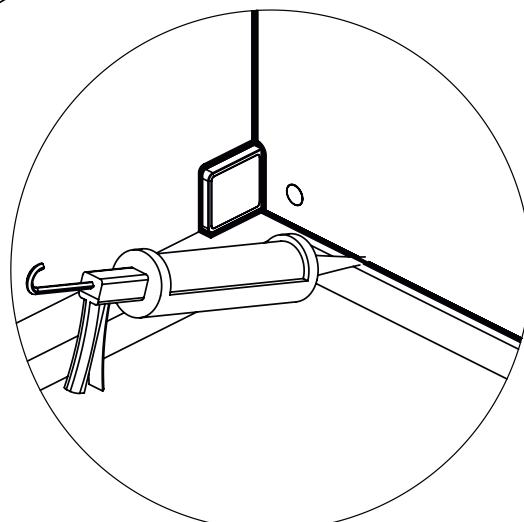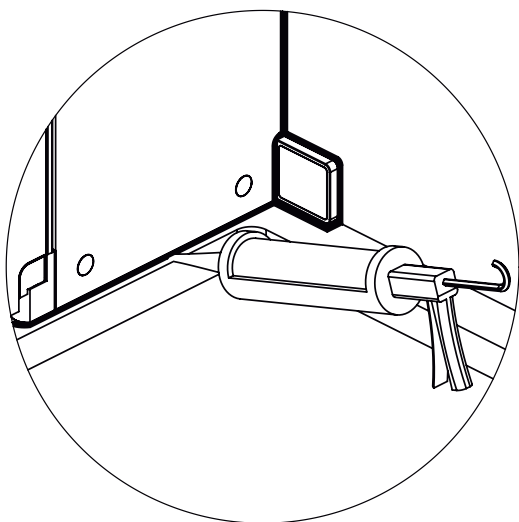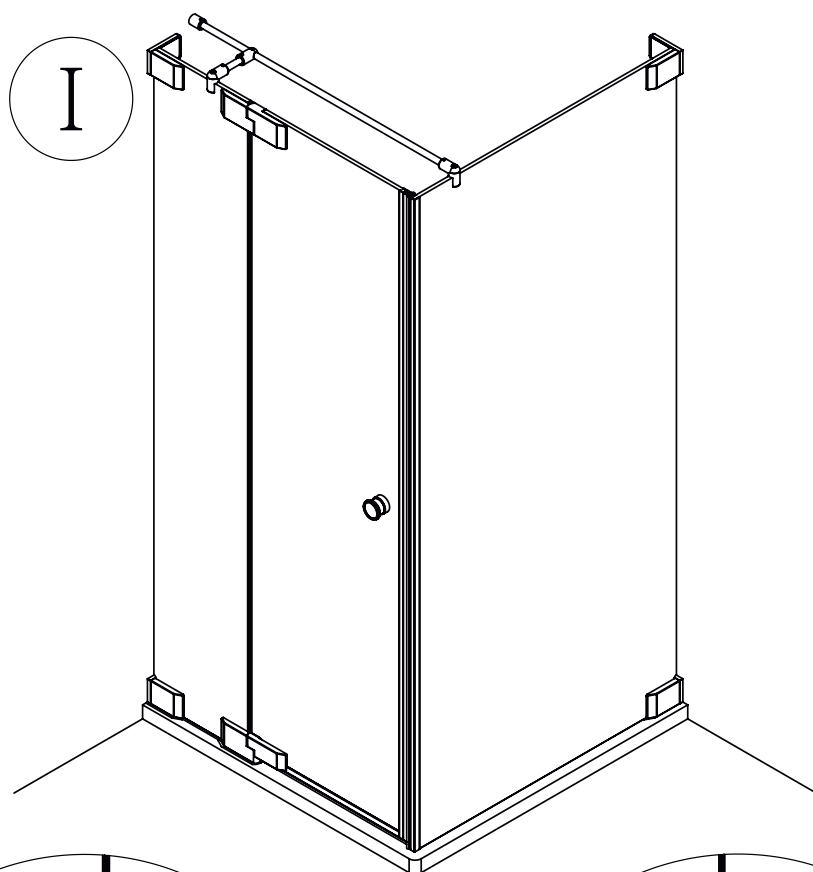

II

