

MONTAGE-/ BEDIENUNGSANLEITUNG

Unterschränke / Lowboards / Sideboards



Produktabbildung ist beispielhaft und kann von ihrem bestellten Modell abweichen.

Anleitung vor der Montage bitte sorgfältig durchlesen!



Liebe Kund:innen,

herzlichen Dank für Ihr Vertrauen!

Wir freuen uns, dass Sie sich für ein Produkt von uns entschieden haben. Jedes Produkt wurde mit Sorgfalt hergestellt und geprüft.

Wir wünschen Ihnen viel Freude damit.

VOR DER MONTAGE

- Öffnen Sie die Verpackung und überprüfen Sie den Inhalt auf Vollständigkeit.
- Kontrollieren Sie den Schrank auf Kratzer und Beschädigungen.
- Bevor es ans Montieren geht, legen Sie zunächst alles, was Sie für die Montage benötigen bereit.
- Damit Sie entspannt arbeiten können, planen Sie eine Ablagefläche ein, am besten mit einer weichen Unterlage (z. B. eine Decke), damit nichts kaputtgeht.

FÜR DIE MONTAGE BENÖTIGEN SIE

 Bleistift
 Zollstock oder Lineal

 Wasserwaage
 Bohrmaschine

 Schraubendreher
 Idealerweise zwei Personen

SICHERHEITSHINWEISE

Die folgenden Seiten stellen eine Montage- / Bedienungsanleitung für unsere Schränke dar, sie kann je nach Modell geringfügig abweichen.

WAS TUN IM FALL EINES TRANSPORTSCHADENS?

Wir bitten Sie, Transportschäden aus versicherungstechnischen Gründen innerhalb von **drei Tagen** nach Erhalt der Ware zu melden.

Bitte wenden Sie sich hierzu an unser Kundencenter (reklamation@spiegel21.de).

BITTE MONTIEREN SIE DEN SCHRANK, IM FALLE EINES TRANSPORTSCHADENS NICHT!

QUETSCHGEFAHR!

Beachten Sie bitte, dass Ihr Schrank je nach Größe sehr schwer sein kann. Wir empfehlen Ihnen, die Montage immer zu zweit durchzuführen.

WICHTIG!

Die Wand muss gerade und tragfähig sein, sonst lässt sich der Schrank nicht richtig montieren.

VORSICHT!

Bitte achten Sie bei der Montage auf die Ecken, diese können leicht beschädigt werden. Tragen Sie zur Montage am besten rutschfeste Handschuhe, um ein Wegrutschen und dadurch eventuelle Schäden zu vermeiden.

ACHTEN SIE DARAUF, DASS KEIN STROM AUF DER LEITUNG IST!

Die elektrische Installation darf unter Berücksichtigung der VDE 0100-701 (Elektroinstallationen in Bädern) nur durch eine autorisierte Fachkraft erfolgen.

BESCHÄDIGEN SIE KEINE LEITUNGEN (GAS, WASSER, STROM)!

Stellen Sie vor dem Bohren sicher, wo Ihre Wasser- und Stromleitungen in der Wand verlaufen, damit Sie diese nicht beschädigen.

WICHTIG!

Es ist wichtig, dass der Schrank zu jeder Zeit abnehmbar ist, falls es zu Problemen oder Störungen mit der Elektrik kommt.

VERBRENNUNGSGEFAHR!


Berühren Sie die Leuchtmittel wenn möglich nicht, da diese im eingeschalteten Zustand unter Umständen sehr heiß werden können.

BEFESTIGUNGSMATERIAL (Haken, Dübel etc.)


Befestigungsmaterial, wie z. B. Schrauben/Dübel, sind nicht im Lieferumfang enthalten, da wir die Beschaffenheit Ihrer Wände (festes Mauerwerk, Trockenbauwände, Holz o. ä.) nicht kennen. Es liegt in der Verantwortung des Monteurs, geeignetes Befestigungsmaterial zu wählen, sowie bei Trockenbauwänden für eine geeignete Unterkonstruktion zu sorgen.

 Unsere Schränke sind hand- und maßgefertigt, jeder Schrank hat individuelle Abmessungen, diese Montageanleitung ist darum nur als Richtlinie zu verstehen.


MONTAGE

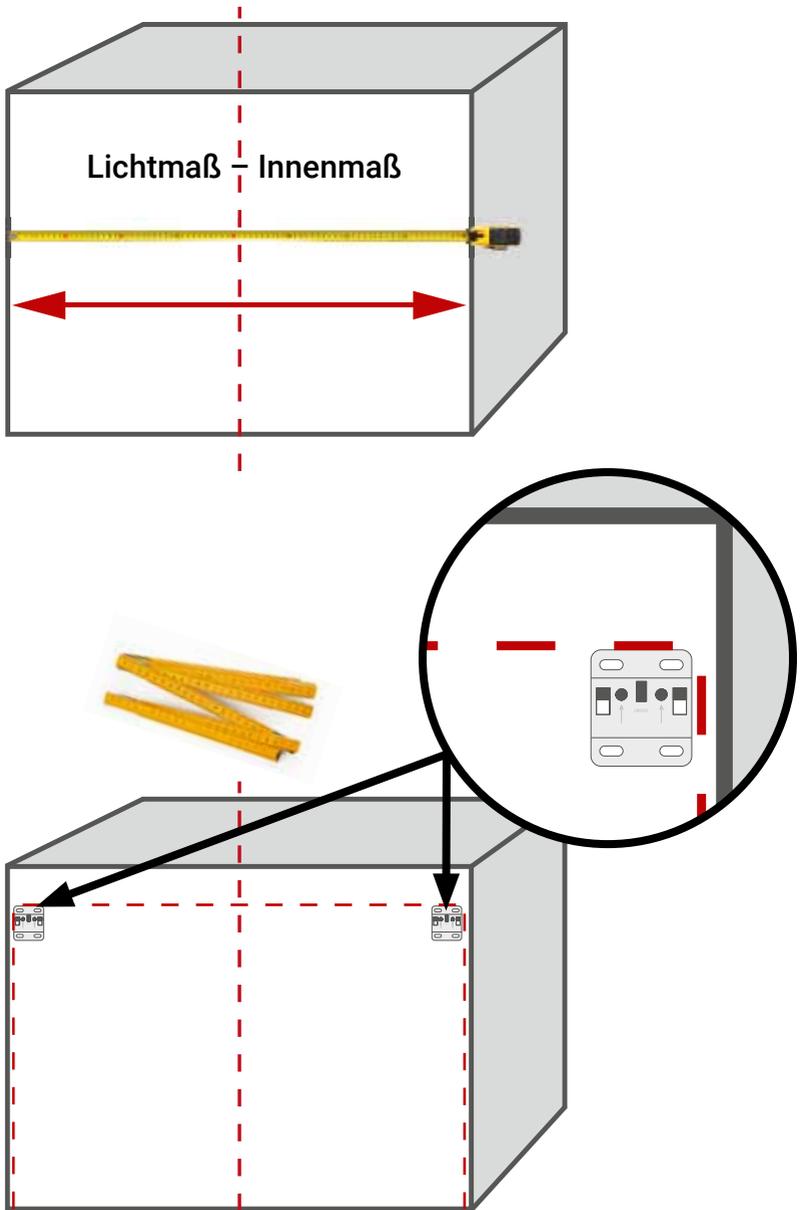

- 1 • Messen Sie die lichte Breite (Innenmaß) des Korpus und bestimmen Sie dessen Mitte.

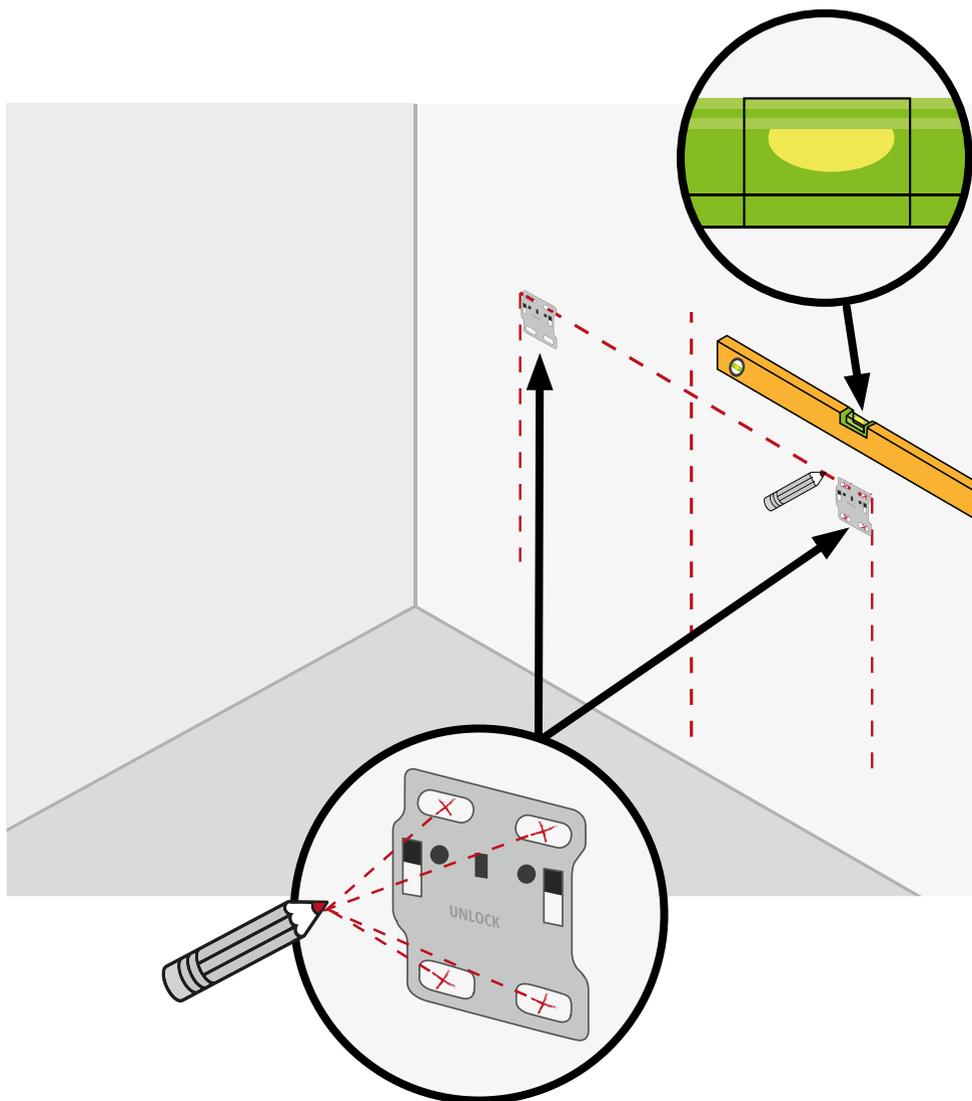

- 2 • Übertrage Sie die Maße auf Ihre Wand und legen Sie die Positionen der Wandmontageplatte an der Wand fest.
- › Mit einer Wasserwaage lassen sich die Löcher lotrecht setzen.
 - › Achten Sie hierbei darauf, dass die Position der Löcher mit den Öffnungen der Wandmontageplatten übereinstimmen.

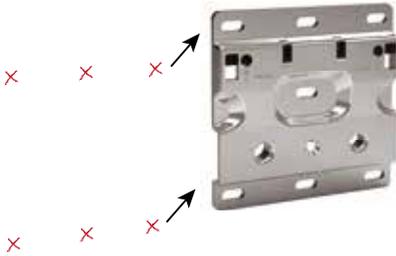

- 3 • Nehmen Sie die Wandmontageplatte von der eingezeichneten Fläche ab.

⚠ Pro Wandmontageplatte müssen mindestens vier Schrauben und Dübel eingesetzt werden, um die Tragfähigkeit zu erreichen.



- 4 • Bohren Sie die Löcher für die Wandmontageplatte, mit dem passenden Bohrer.

⚠ **BESCHÄDIGEN SIE KEINE LEITUNGEN (GAS, WASSER, STROM)!**
Stellen Sie vor dem Bohren sicher, wo Ihre Wasser- und Stromleitungen in der Wand verlaufen, damit Sie diese nicht beschädigen.









- 5 • Statten Sie diese mit geeigneten Dübeln aus.
• Achten Sie darauf, dass je nach Größe die Wandmontageplatte (kleine/große) variieren können.




- 6 • Verschrauben Sie die Bleche fest mit der Wand und überprüfen Sie den festen Sitz im Anschluss.


i INFORMATION – RICHTIG & FALSCH

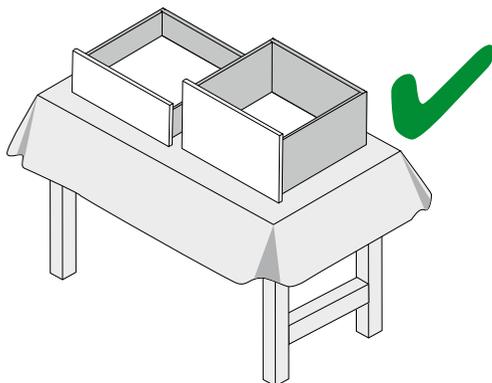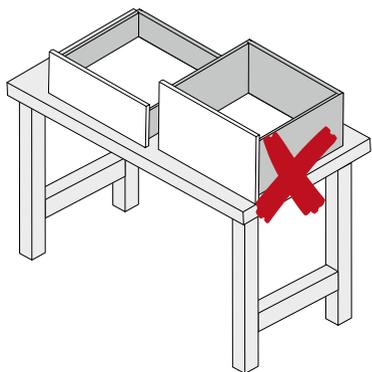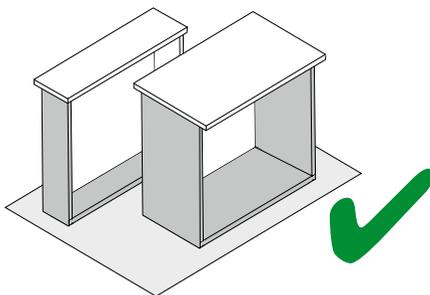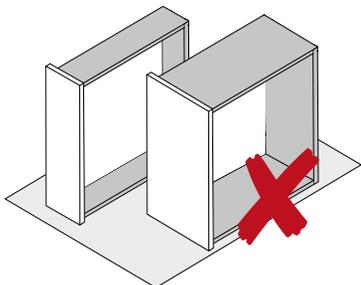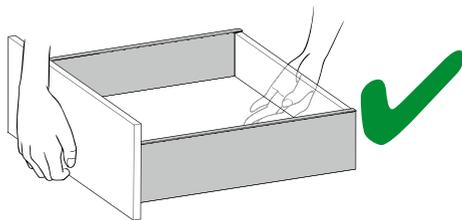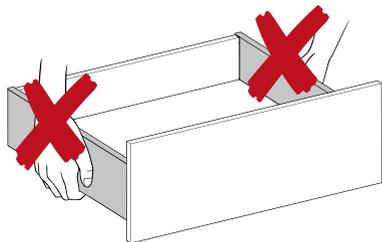


MONTAGE

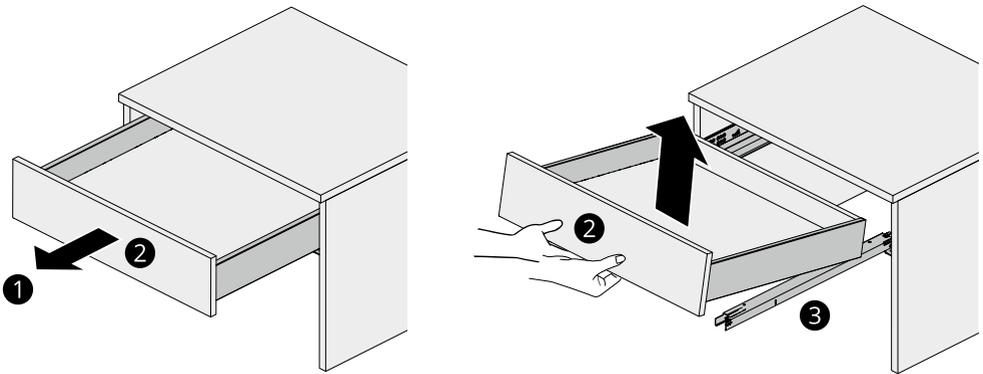

- 7** • Öffnen (1) Sie die Schublade (2) vollständig. Heben Sie die Schublade (2) leicht an, um sie von den Führungsschienen (3) zu lösen. Ziehen Sie die Schublade (2) vorsichtig aus den Schienen (3) heraus.

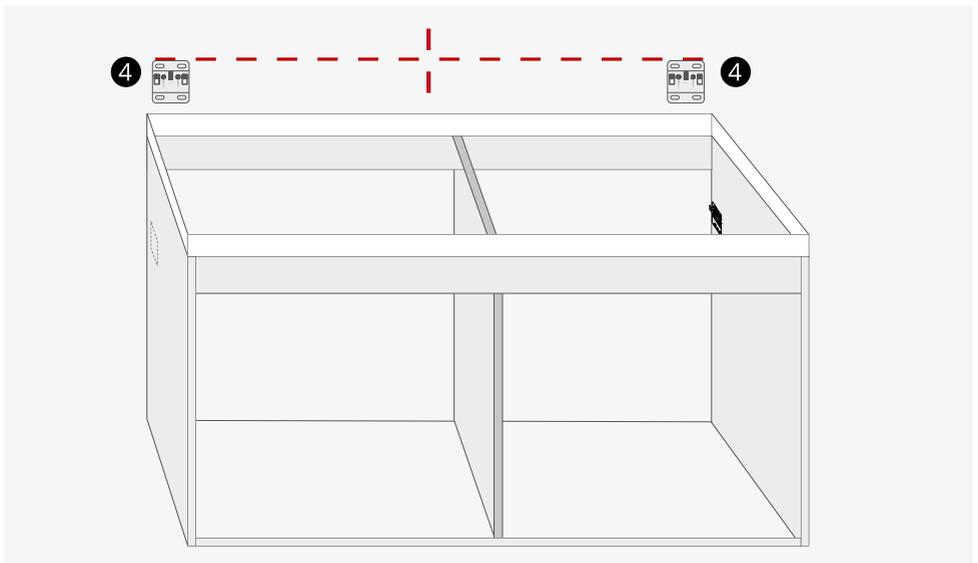

- 8** • Halten Sie nun den Schrank an die montierten Wandmontageplatten (4), um zu kontrollieren, ob die Maße passen.
› Bei größeren Anlagen ist hierbei eine zweite Montagekraft hilfreich.

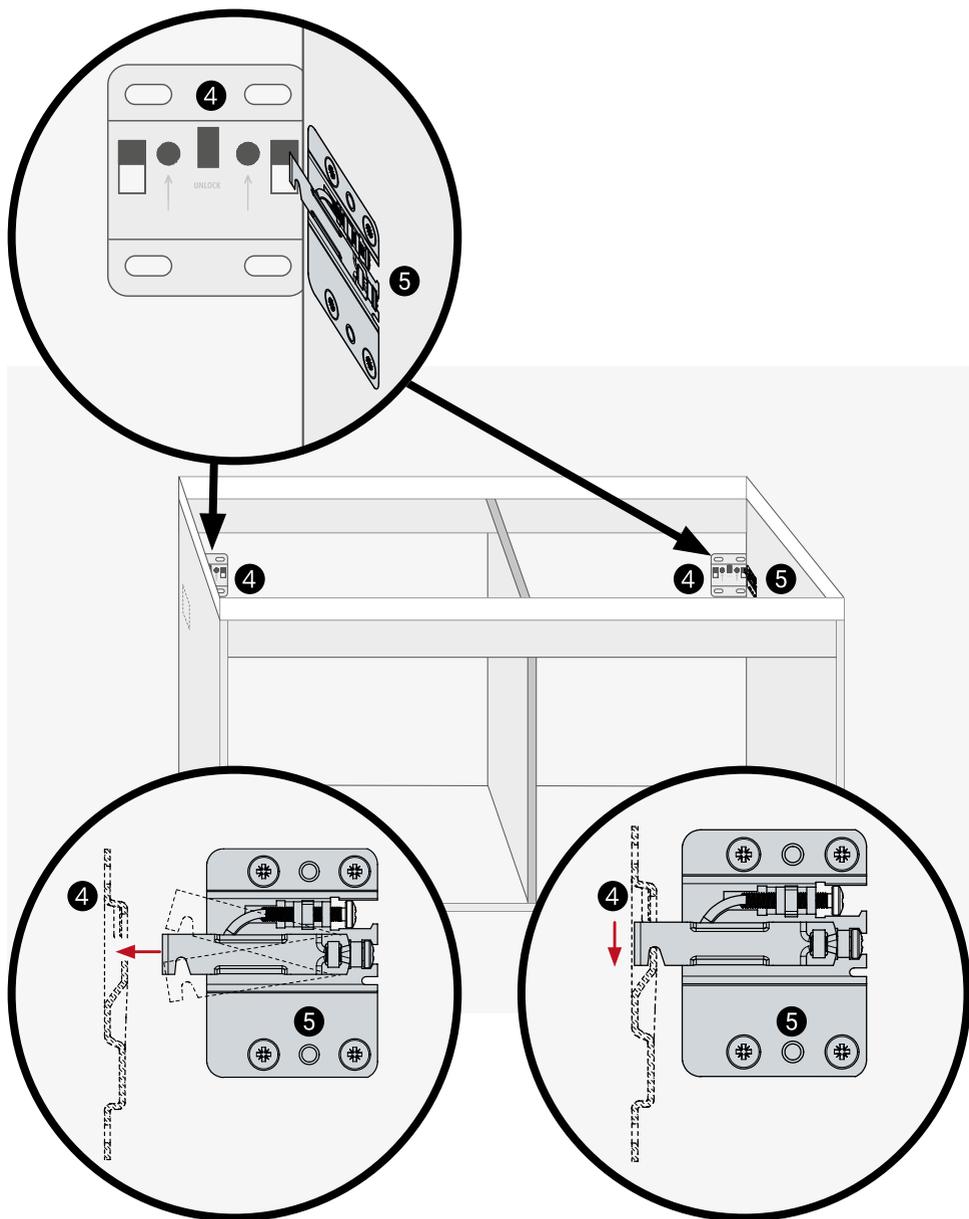


- 9 • Wenn die Wandmontageplatten (4) fest mit der Wand verbunden sind, kann der Schrank aufgehängt werden. Hängen Sie den Schrank, mit den vormontierten Haken (5) an die zuvor an der Wand befestigten Wandmontageplatten (4) ein. Der Haken (5) der Aufhängebeschläge muss, wie in den Bildern dargestellt, in die Wandmontageplatte (4) einrasten.


MONTAGE / EINSTELLUNG




- ⚠ • Der Schrank ist mit hochwertigen Beschlägen (4/5) ausgestattet. Diese erlauben ein Maß an Justierung in Höhe und Tiefe während der Schrank hängt. Das Ausrichten des Schrankes sollte immer im **unbelasteten Zustand erfolgen!**
- ⚠ • Prüfen Sie durch leichtes anheben des Schrankes an verschiedenen Stellen, ob alle Aushängesicherungen eingerastet sind. Ist diese Sicherung eingerastet lässt sich der Schrank **nicht** anheben.

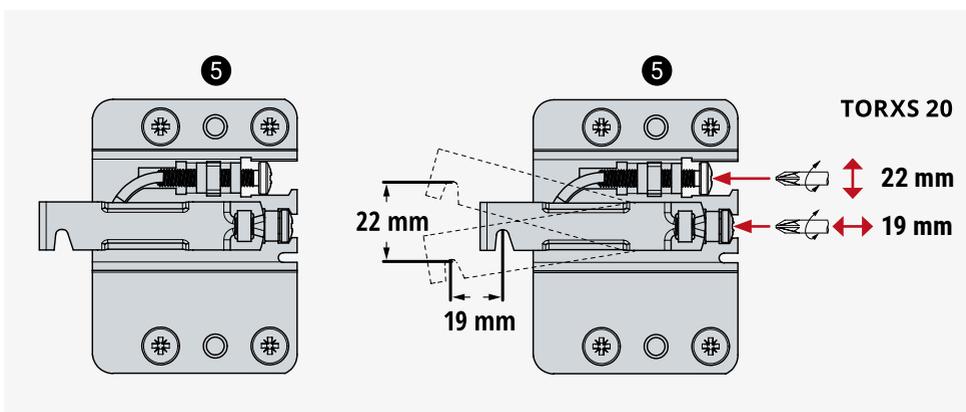

- 10** • Mit Hilfe eines TORX-Schraubendrehers (TX20) können Sie eine zweidimensionale Ausrichtung an den Beschlägen vornehmen (Höhe 22 mm / Tiefe 19 mm) .

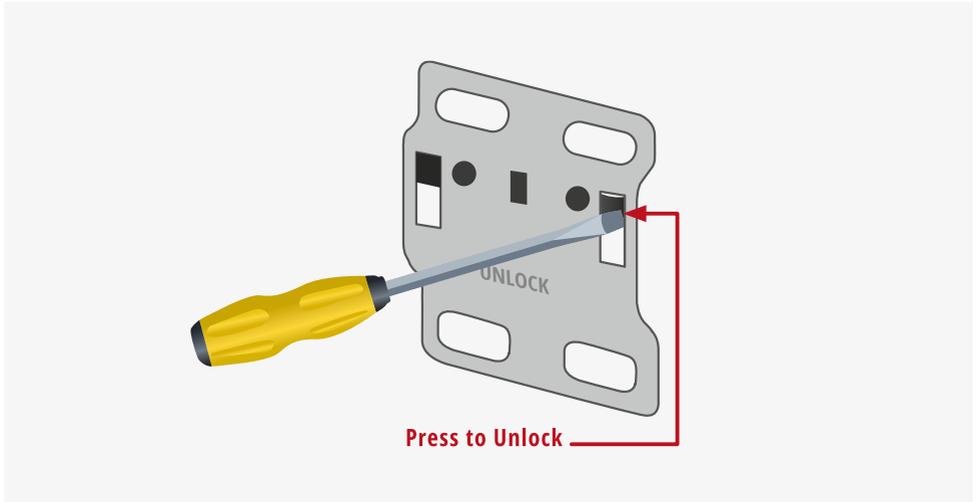


11 • Mit einem Schraubendreher können Sie die Aushängesicherung wieder lösen.

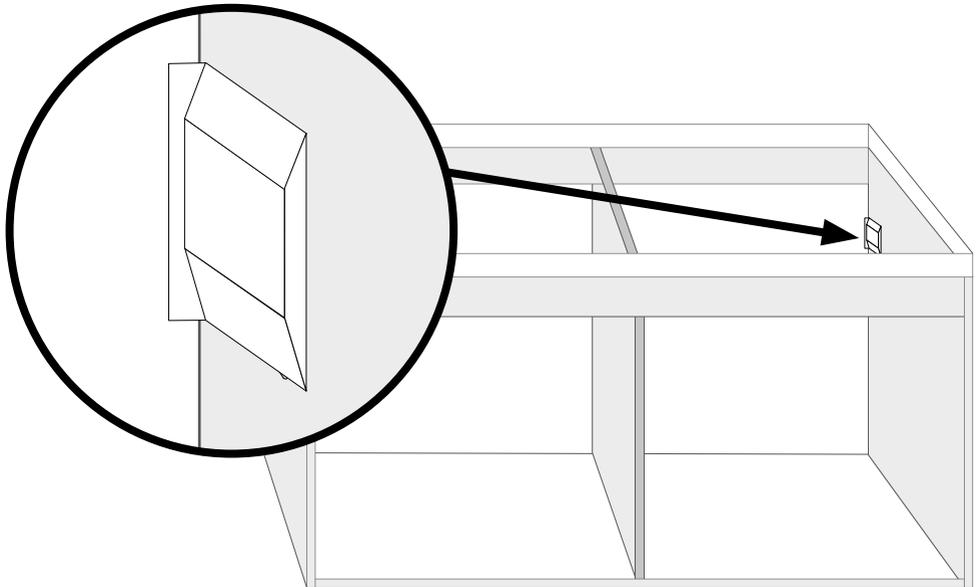

12 • Decken Sie mit den Abdeckplatten die Aufhängebeschläge ab.


EINSETZEN DER SCHUBLADEN

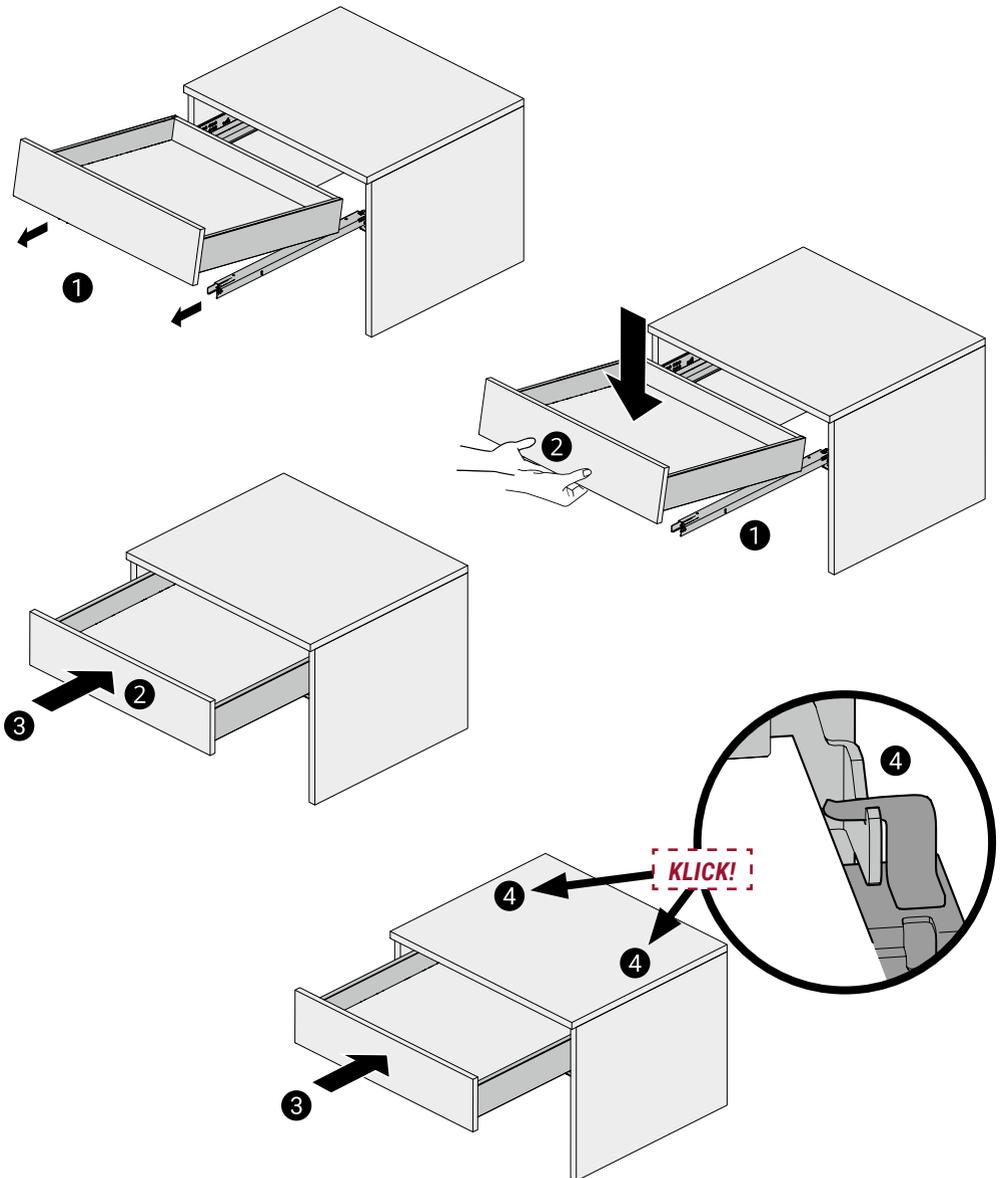

- 13** • Ziehen Sie die Führungsschiene (1) nach außen und stellen Sie die Schublade (2) in die Schienen (1). Im Anschluss können Sie die Schublade (2) schließen (3). Achten Sie darauf das die Schublade (4) einklickt.



AUSRICHTUNGSMECHANISMUS ÖFFNEN

i DIE AUSZÜGE SIND WERKSSEITIG VOREINGESTELLT,
IM NORMALFALL IST KEINE WEITERE JUSTIERUNG NOTWENDIG.


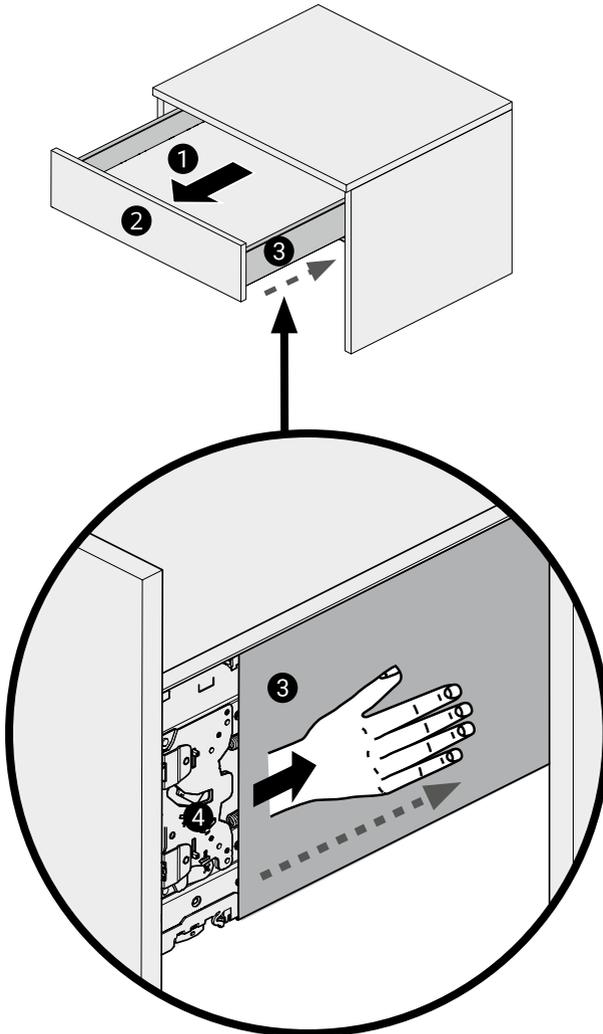


- 14** • Öffnen (1) Sie die Schublade (2) und schieben Sie seitlich mit der flachen Hand die Seitenblende (3) nach hinten um den Ausrichtungsmechanismus (4) zum Einstellen der Schublade (2) freizulegen.

AUSRICHTEN DER SCHUBLADENFRONTEN


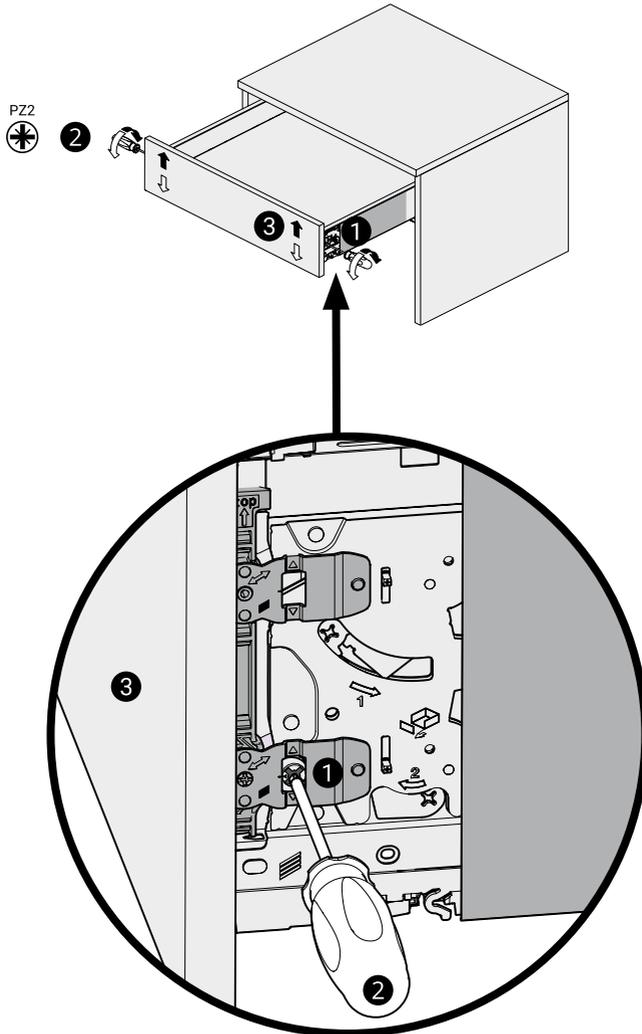
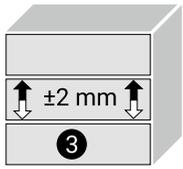


- 15** • Verwenden Sie die Einstellschraube (1) an der linken/rechten Seite der Schublade. Setzen Sie einen Kreuzschlitz-Schraubendreher (2) an und drehen diesen nach links/rechts, um die Schubladenfront (3) nach oben/unten (+/- 2 mm) zu bewegen.

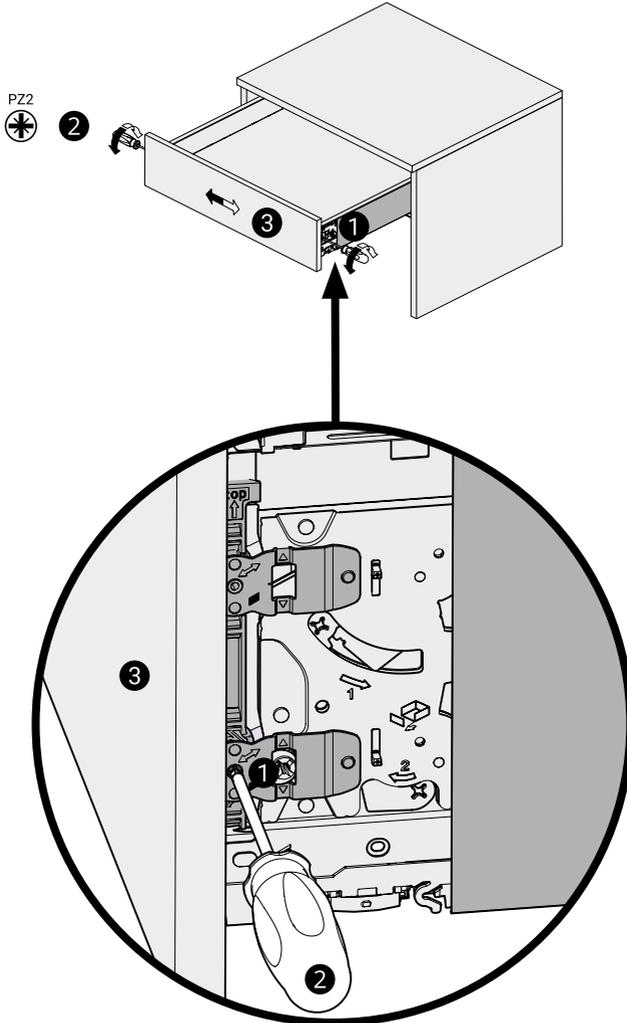
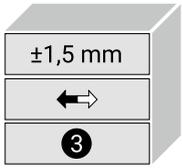


- 16** • Verwenden Sie die Einstellschraube (1) an der linken/rechten Seite der Schublade. Setzen Sie einen Kreuzschlitz-Schraubendreher (2) an und drehen diesen nach links/rechts, um die Schubladenfront (3) nach links/rechts (+/- 1,5 mm) zu bewegen.

AUSRICHTEN DER SCHUBLADENFRONTEN

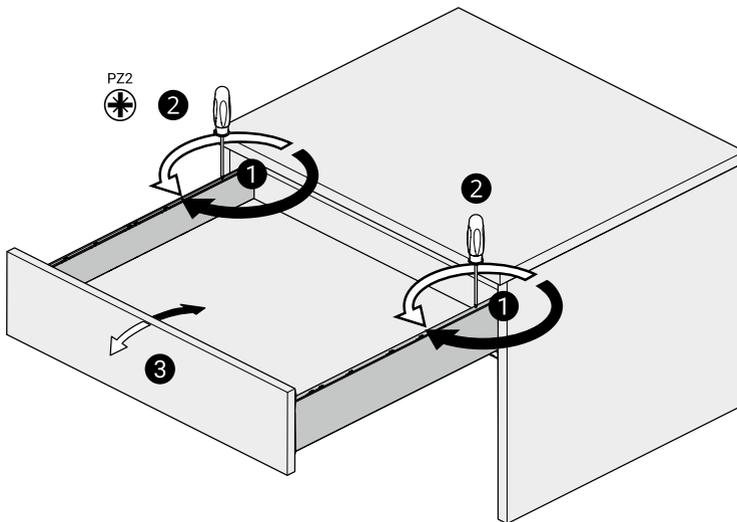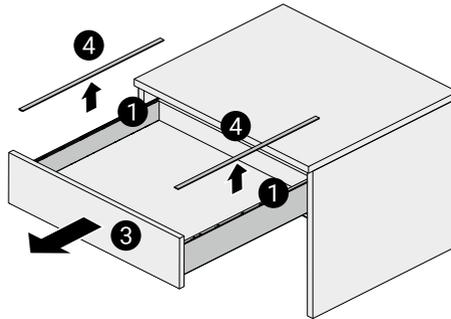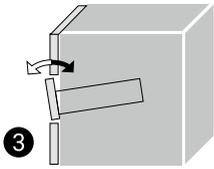

- 17** • Öffnen Sie die Schublade (3) und entfernen die Abdeckkleisten (4) auf den Seiten um die Einstellschrauben (1) der Schublade (3) freizulegen. Setzen Sie einen Kreuzschlitz-Schraubendreher (2) an und drehen diesen nach links/rechts, um die Schubladenfront (3) nach vorne oder hinten zu kippen.

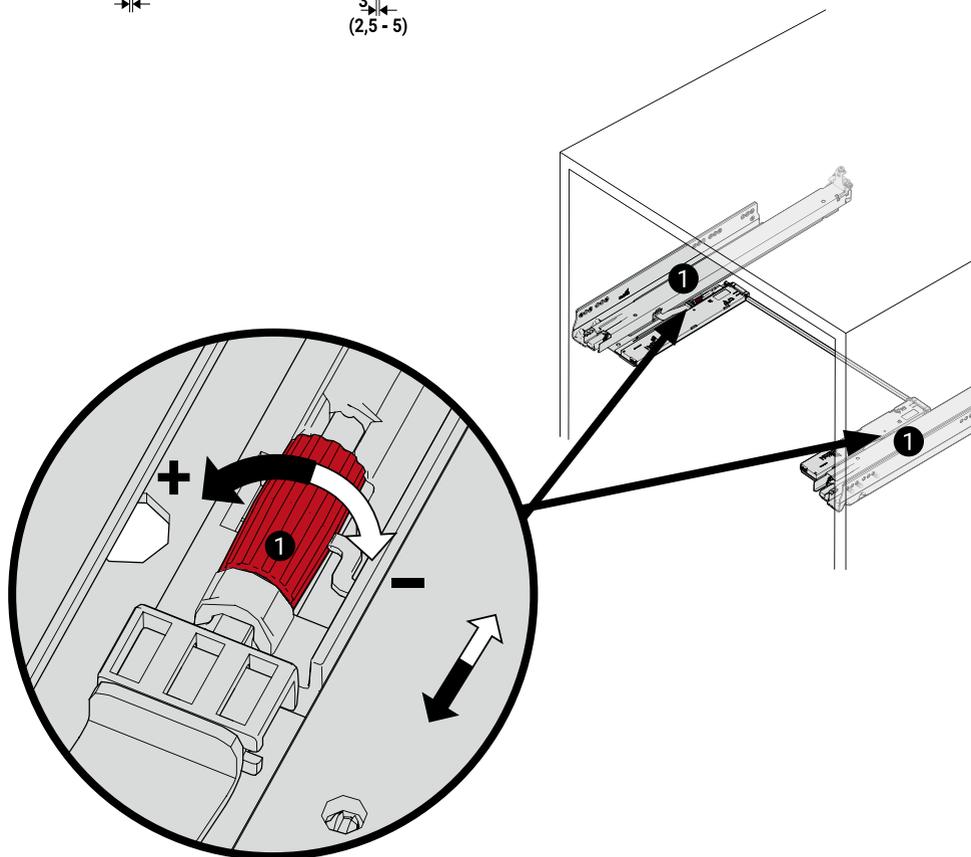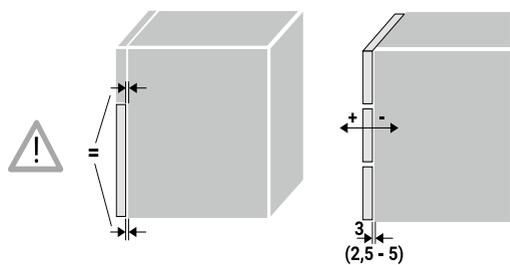


- 18** • Durch drehen der innen liegenden Einstellrädchen (1) (links/rechts) stellen Sie das Spaltmaß (+/- 2,5 - 5 mm) zwischen Schubladenfront und Korpus ein.



MONTAGE UND EINSTELLUNG DER TÜREN

i SCHRITTE 19–21 GELTEN FÜR SCHRANKVARIANTEN MIT AUFKLABBAREN TÜREN!


- 19** • Verbinden Sie die Scharniere mit den Montageplatten an den Türen.
- › Stecken Sie die Scharniere in die Montageplatten bis die Verbindung einrastet.
 - › Üben Sie hierbei nicht zu viel Druck aus und verwenden Sie eine weiche Unterlage für die Glastüren.

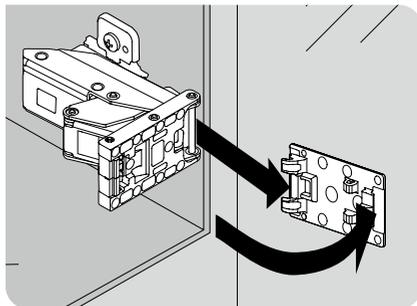


- 20** • Justieren Sie gegebenenfalls die Türen, falls diese nach der Montage schief hängen oder zu weit abstehen.

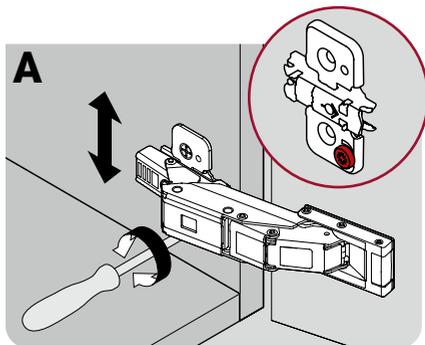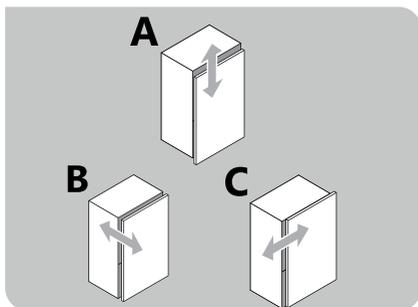

- Höhe einstellen (mit der unteren Schraube verändert sich die Höhe der Schranktür)

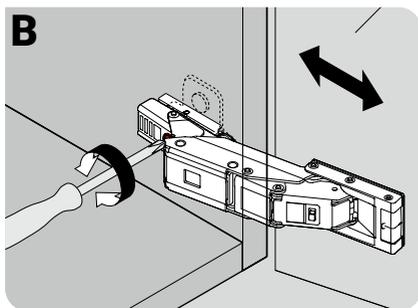


- Tiefe einstellen (mit der Schraube lässt sich der Abstand zum Korpus verändern)

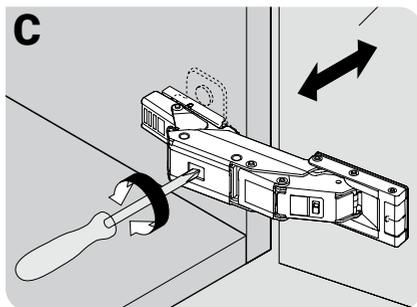


- Seitwärts ausrichten (die Schiefelage lässt sich leicht beseitigen)

DEMONTAGE DER SCHARNIERE


21 • Lösen der Scharniere von dem Korpus oder Tür.

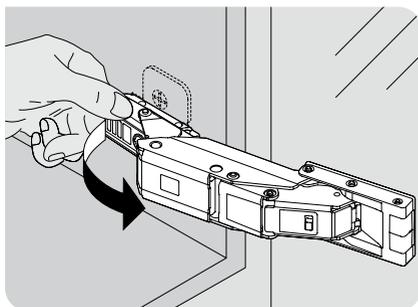

- Durch einen leichten Druck auf die Halteklammer lösen Sie das Scharnier vom Korpus

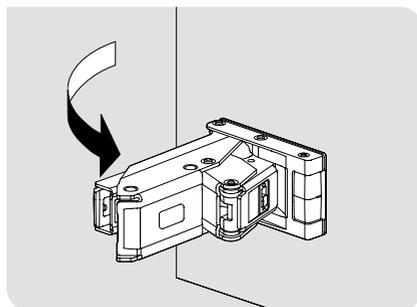

- Klappen Sie das Scharnier ein

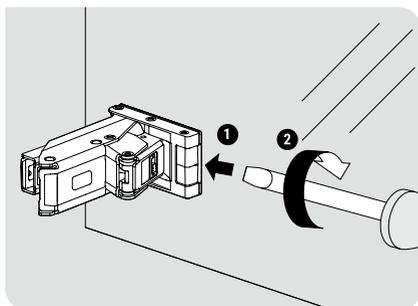

- Klicken Sie mit einem Schlitzschraubendreher in die Öffnung und lösen das Scharnier

TIPPS ZUR REINIGUNG UND PFLEGE

Unsere Schränke bestehen aus unterschiedlichen Materialien und Strukturen. Mit der richtigen Pflege werden Sie lange Freude an unseren Produkten haben. Aus diesem Grund haben wir diese Pflegetipps für Sie zusammengestellt.

- **Wichtig!** Vermeiden Sie es, den Schrank zu nass zu reinigen. Verwenden Sie ausschließlich ein feuchtes, kein nasses Tuch. Durch zu viel Nässe könnte Wasser in die Fugen gelangen, was zu Beschädigungen (u. a. Flecken) führen könnte.
- Reinigen Sie alle Oberflächen regelmäßig. Flecken lassen Sie bitte nicht eintrocknen, sondern entfernen diese sofort.
- Verwenden Sie zur Reinigung der Schrankflächen am besten klares Wasser. Anschließend wischen Sie den Schrank mit einem fusselfreien Tuch trocken, beispielsweise mit einem Fensterleder oder einem weichen Baumwolltuch.
- Reinigen Sie die Oberflächen nie mit Silikon- oder säurehaltigen Reinigungsmitteln, da diese die Oberflächen angreifen können.
- Einige dieser Produkte können jedoch aggressiv sein. So sollten zum Beispiel Nagellackentferner oder Rohrreiniger nicht offen abgestellt werden. Aus diesen Mitteln könnten Dämpfe entweichen, sie können die Schrankoberfläche, den Korpus sowie weitere verwendete Materialien angreifen.
- Sorgen Sie bitte stets für eine ausreichende Belüftung.
- Staub und Ablagerungen hinter den Möbel oder entlang der Profile können Sie vorsichtig mit einem Staubsauger entfernen. Nutzen Sie hierzu eine schmale Düse oder noch besser, eine Düse mit Möbelpinsel. Stellen Sie den Staubsauger bitte auf eine niedrige Saugleistung ein.

UNBEDINGT VERMEIDEN

- Verzichten Sie für die Flächen des Schanks auf jegliche Art von Scheuermittel (z. B. Scheuerschwämme, Scheuermilch/-pulver), dies würde die Oberflächen verkratzen.
- Verwenden Sie keine Möbelpolituren, Bohnerwachs oder Reinigungsmittel, die Alkohol, Spiritus, Nitro-/Kunstharzverdünnungen, Aceton oder Ähnliches enthalten, diese können den Möbelflächen schaden.

PFLEGEANLEITUNG FÜR LACKIERTES ECHTHOLZ

- **Wichtig!** Naturhölzer sollten behutsam gepflegt werden.
- Reinigen Sie Ihr Holz Produkt mit einem leicht feuchten (nie nassen) Tuch in Holzfaserrichtung. Reiben Sie die Fläche anschließend mit einem weichen, trockenen Lappen nach.
- **Vorsicht:** Sowohl bei der Pflege wie auch im Gebrauch darf das Naturprodukt Holz nie über längere Zeit feucht oder gar nass belassen werden. Entfernen Sie Wasserspritzer immer sofort und trocknen Sie die Oberfläche nach.
- Verwenden Sie für die regelmäßige Pflege nur einen feuchten Lappen, aber kein Mikrofaser-Tuch, besser sind Ledertücher oder Tücher aus feiner Baumwolle.
- Stellen Sie nie heiße Gegenstände, wie Tassen mit heißem Tee, direkt auf die lackierte Holzoberfläche.
- Bei starker Verschmutzung kann verdünntes Seifenwasser verwendet werden. Danach feucht nachwischen und mit einem weichen Lappen trocknen.
- **Vorsicht:** Verwenden Sie nie säurehaltige Reinigungsmittel, Bleichmittel, Möbelputzmittel, Poliermittel, Waschmittel, scheuernde Putzmittel oder Dampfreinigungsgeräte.

